

STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information

DE Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschratt

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschratt

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschratt

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschratt

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll

EN Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 118	Erstellt am/ Date	29.07.2010

KW automotive

685 10 118

EINBAUHINWEISE

BMW 7er Typ 765 Elektronik Satz

685 10 118

INSTALLATION INSTRUCTIONS


BMW 7-series type 765 Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 118		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:**



Montageort VA Elektronik Satz / Assembly site front axle electronic kit

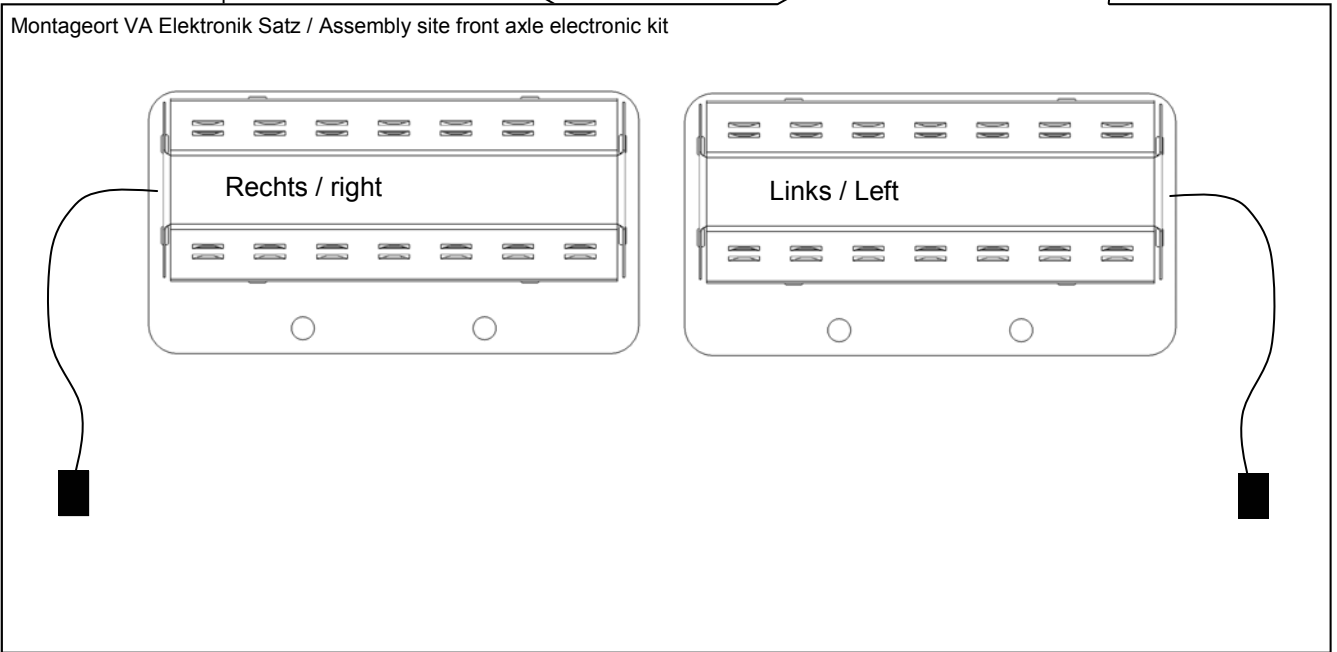

Einbauhinweise / Installation Instructions

KW automotive

Hinweis Nr./
Instruction No.

685 10 118

Erstellt am/
Date

29.07.2010



Montageort rechts/
Right assembly site





Montageort links/
Left Assembly site

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 118		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz am Träger anlegen und Bohrungen markieren. Anschließend markierte Stellen durchbohren (Ø 7 mm).


Please set the front axle electrical set centered onto the sheet of the car and mark the drilling points. After marking the spots with an X please use a 7 mm drill to drill the holes.

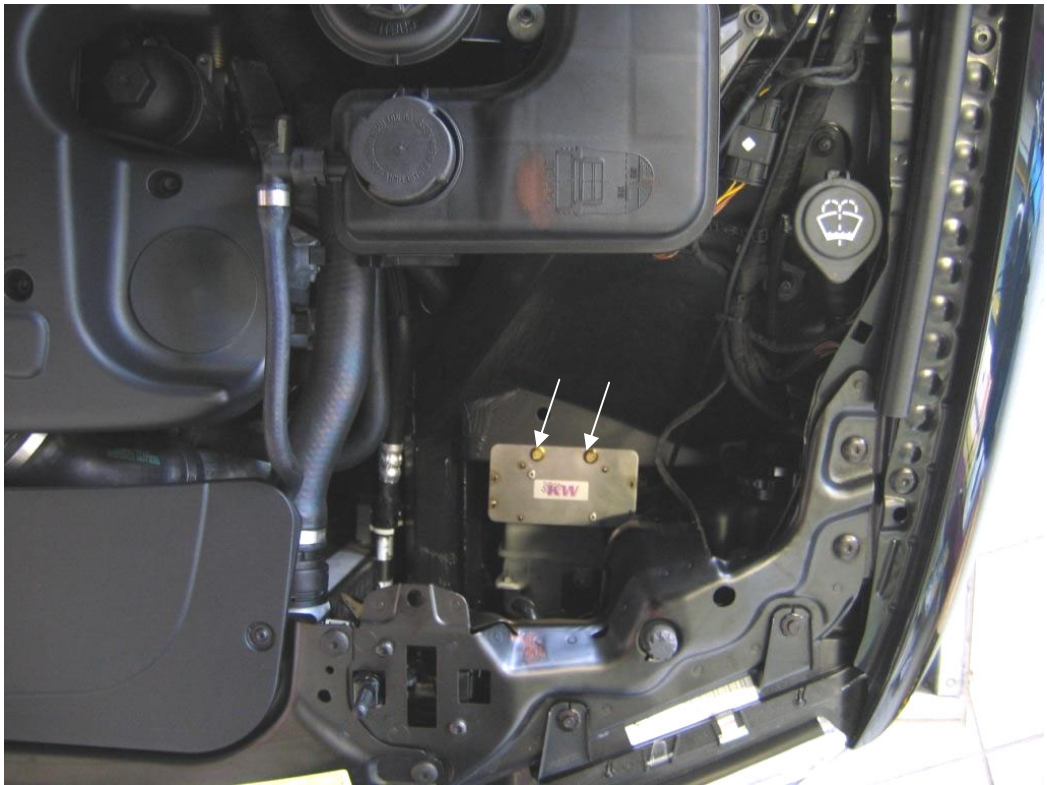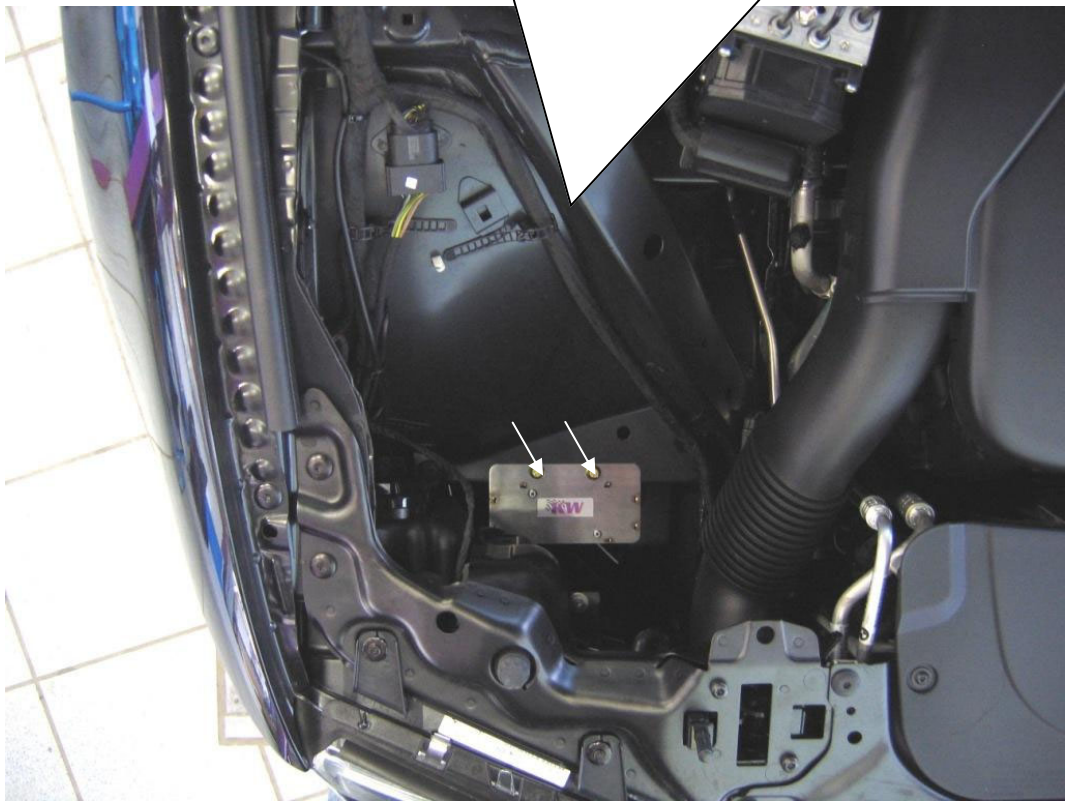

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 118		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Schrauben montieren.
Fix the electronic kit with the supplied screws.

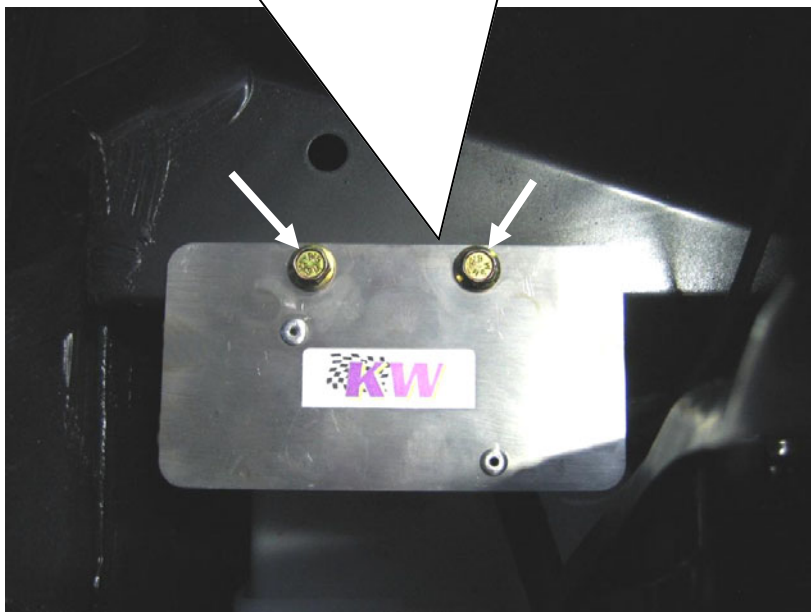

VA Elektronik Satz mit dem Original Kabelbaum verbinden. Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.
Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.



Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 118	Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/
Front axle:**



ACHTUNG: Steckverbinder gegen Quetschungen sichern.
IMPORTANT: Please secure the connectors against crushes.


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 118		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraum / Rear trunk



Montageort HA Elektronik Satz / Assembly area rear axle electronic kit

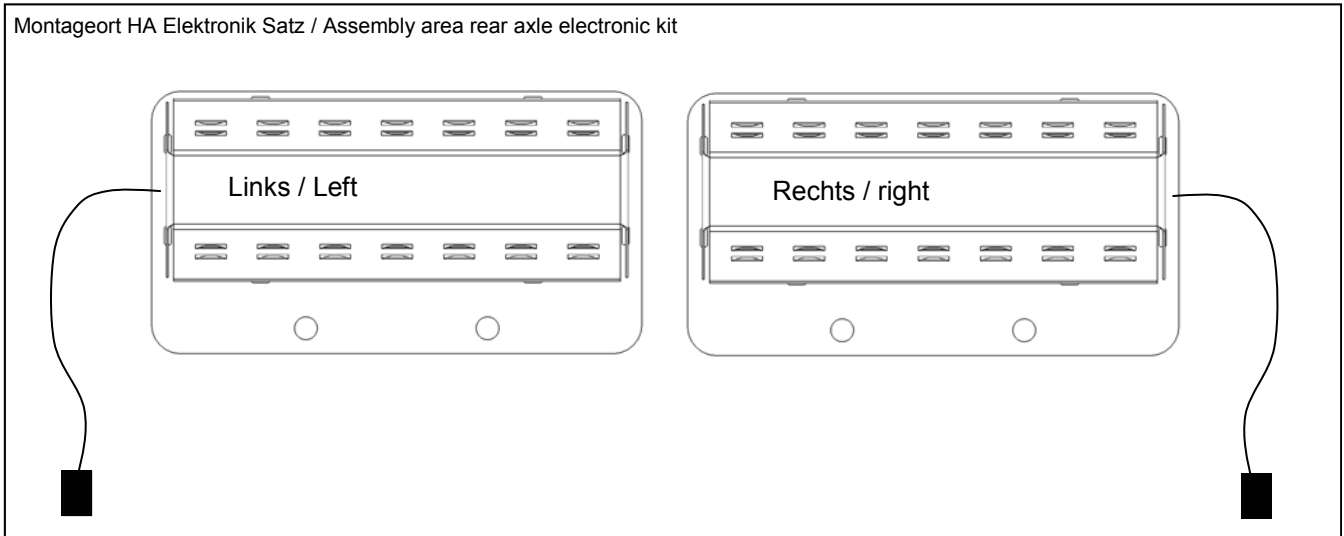

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 118	Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Hinterachse/
Rear axle:**

HA Elektronik Satz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. **IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

Links / Left



Rechts / Right



Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.

Lay the cable and fix it with the supplied cable ties on the marked points.