



* Schematische Darstellung

STILLEGUNGSSATZ

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	17.07.2015

KW automotive

685 10 119
EINBAUHINWEISE
BMW M3 Typ M390 Elektronik Satz


685 10 119
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BMW M3 type M390 Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Vorderachse/
Front axle:**



Montageort VA Elektroniksatz / Assembly area front axle electronic kit

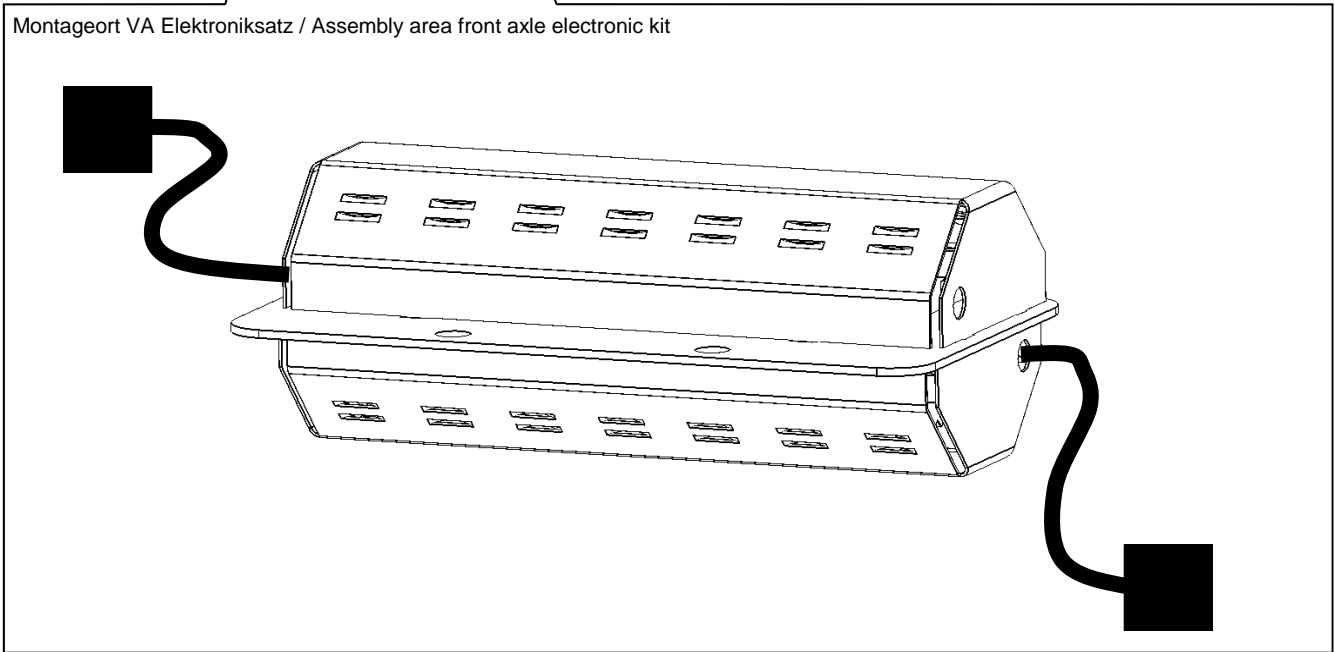

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektroniksatz mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben und Sperrzahnmuttern an der Halterung montieren.
Mount the electronic kit with the supplied allen screws and serrated nuts on the bracket.



Originale Muttern von der Domstrebe demontieren.
Dissmantle the original nuts of the dome strut.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	17.07.2015




Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraum / Rear trunk



Abbildung BMW M5
Picture BMW M5

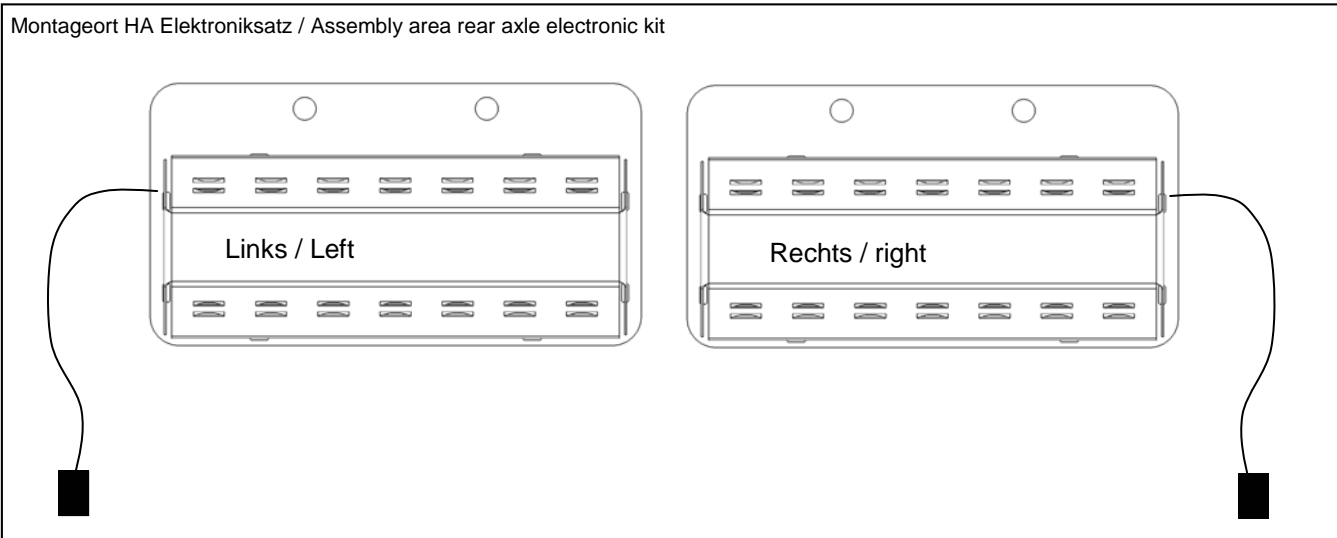

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren.
 HA Elektronikset ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden. Die Steckverbindung befindet sich unter der Seitenverkleidung.
WICHTIG: Oberfläche muss staub- und fettfrei sein.

Dismantle the rear trunk carpeting.
 Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. For this remove the side cover
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

Links / Left



Rechts / Right



Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119	Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Hinterachse/
Rear axle:**

Anschließend das Kabel verlegen und an den markierten Punkten mit Kabelbindern befestigen.
Lay the cable and fix it with the supplied cable ties on the marked points.

Links / Left



Rechts / Right



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Hinterachse/
Rear axle:**

