

KW automotive


**685 11 466
Ferrari F430
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz**

**685 11 466
Ferrari F430
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

**Vorderachse links
Left front axle :**

Angebrachte Artikelnummer 67010816

Fitted article number: 67010816

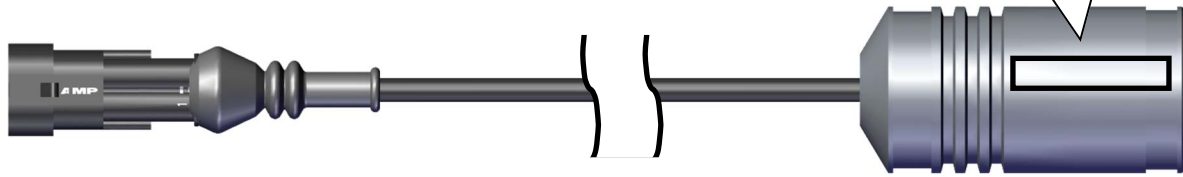

VA Stilllegung mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Der Stecker wird mit einem Edgeclip an der Karosseriekante befestigt.


Connect the front axle deactivation connector to the vehicle wiring harness. Ensure the connector is properly locked! Secure the deactivation kit and cable to the wiring harness with cable ties. The connector is attached to the edge of the vehicle body using an edge clip.



**Vorderachse rechts
Right front axle :**


Angebrachte Artikelnummer 67010816

Fitted article number: 67010816

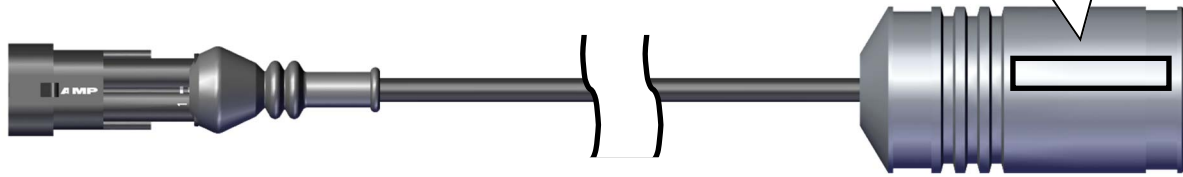

VA Stilllegung mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Der Stecker wird mit einem Edgeclip an der Karosseriekante befestigt.


Connect the front axle deactivation connector to the vehicle wiring harness. Ensure the connector is properly locked! Secure the deactivation kit and cable to the wiring harness with cable ties. The connector is attached to the edge of the vehicle body using an edge clip.

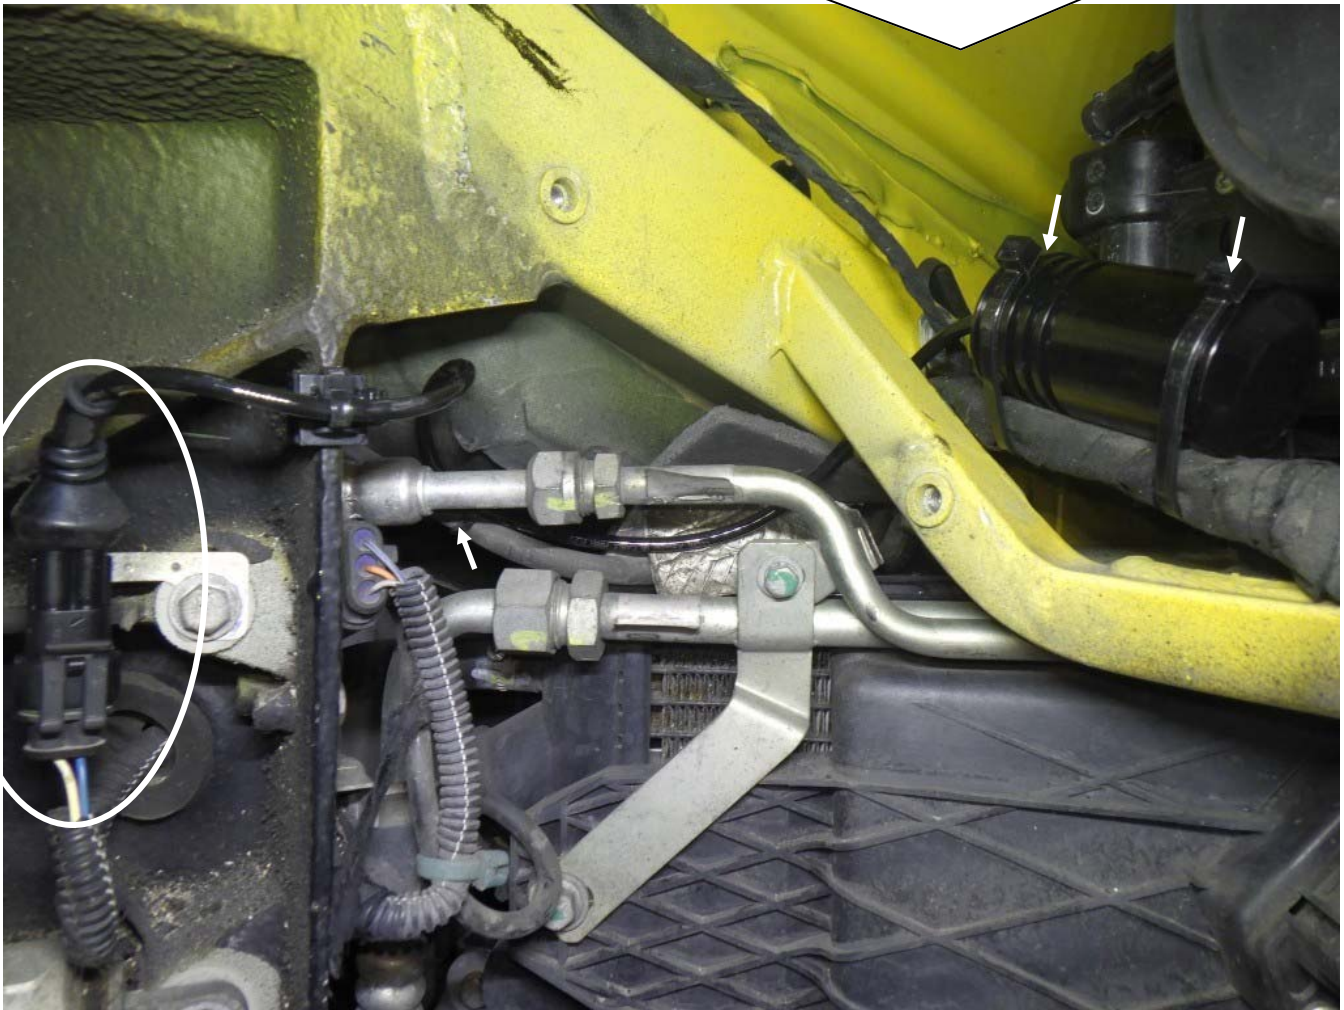

**Hinterachse links/
Left rear axle:**


Angebrachte Artikelnummer 67010817

Fitted article number: 67010817

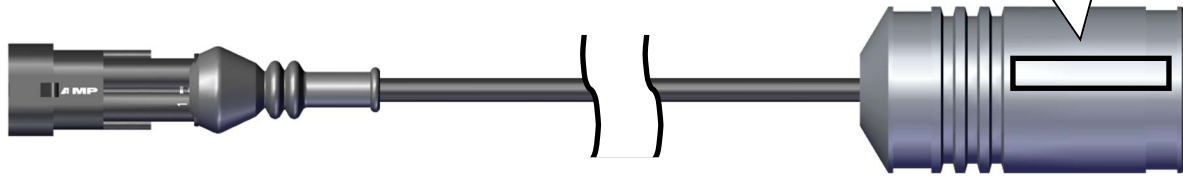

HA Stilllegung mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.


Connect the rear axle deactivation connector to the vehicle wiring harness. Ensure the connector is properly locked! Secure the deactivation kit and cable to the wiring harness with cable ties.

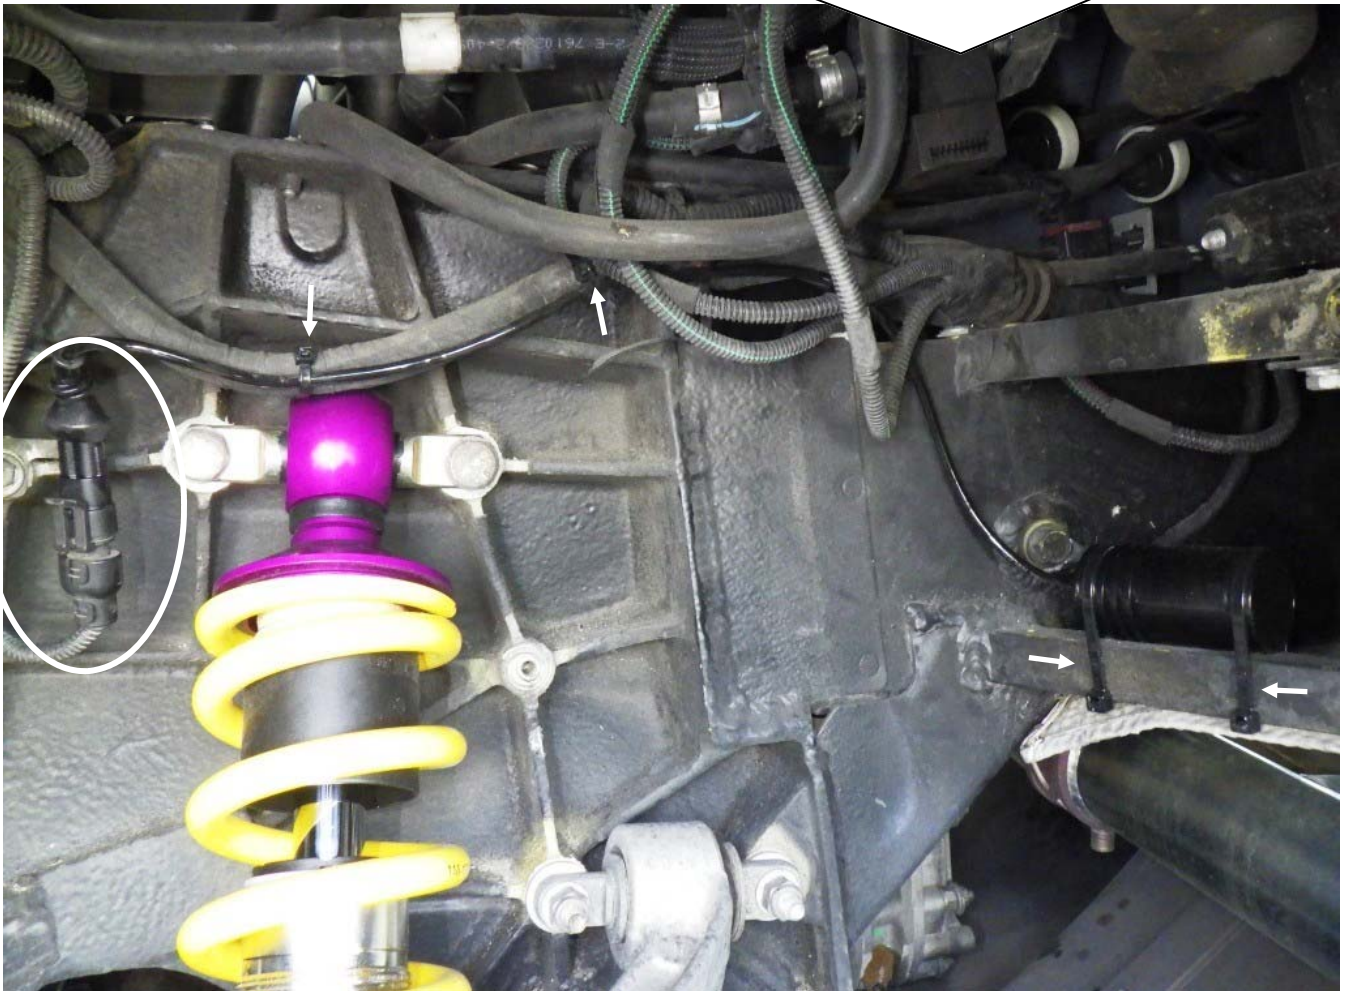

**Hinterachse rechts
Right rear axle:**

Angebrachte Artikelnummer 67010817

Fitted article number: 67010817

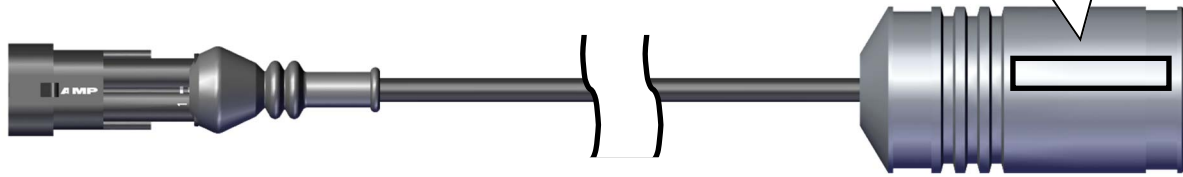

HA Stilllegung mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Connect the rear axle deactivation connector to the vehicle wiring harness. Ensure the connector is properly locked! Secure the deactivation kit and cable to the wiring harness with cable ties.

