

STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information

DE Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschrött

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschrött

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschrött

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschrött

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll

EN Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

KW automotive

685 10 457 EINBAUHINWEISE Stilllegungssatz

685 10 457 INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Vorderachse recht Front axle right:

Chevrolet Camaro

Stilllegung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component wire harness with cable ties. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung
mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector
with cable ties as shown on the
picture.




Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Vorderachse links Front axle left:

Chevrolet Camaro

Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

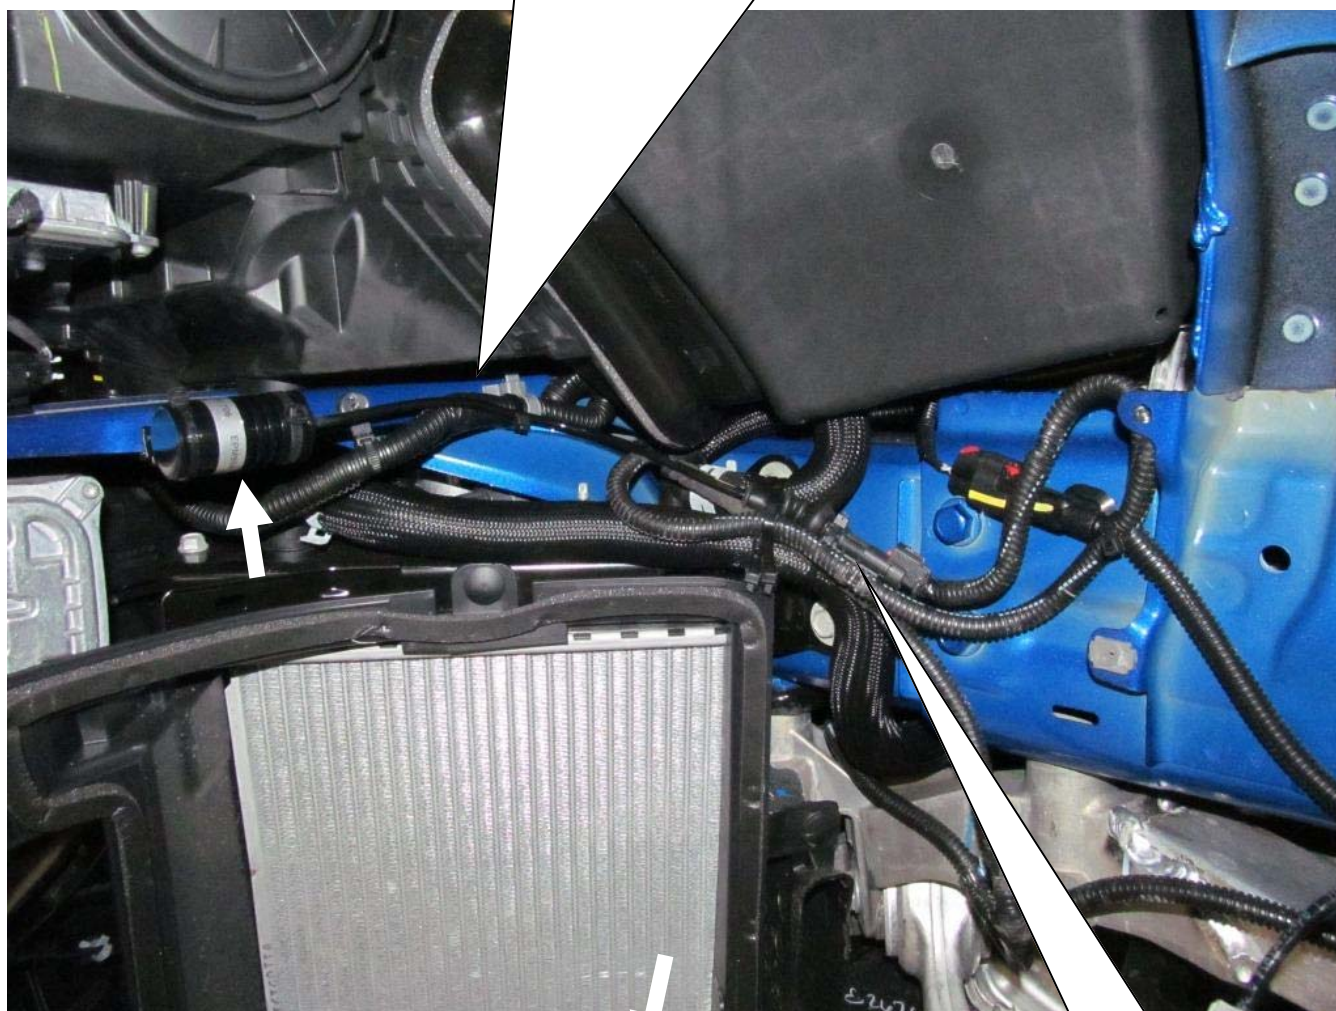

Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Hinterachse rechts Rear axle right

Chevrolet Camaro


Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung
mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector
with cable ties as shown on the
picture.

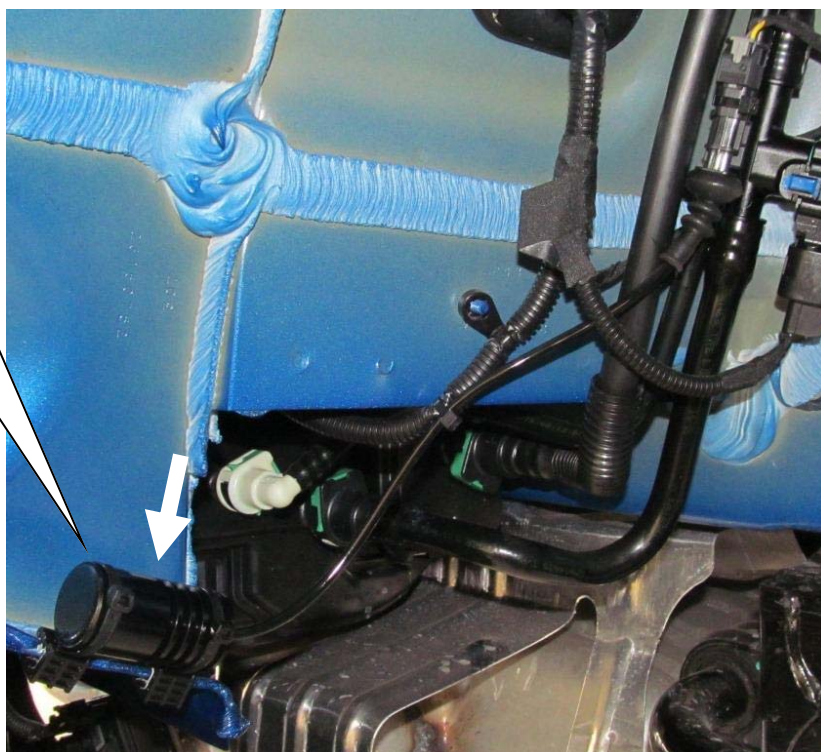

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Hinterachse links Rear axle left

Chevrolet Camaro

Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Vorderachse recht Front axle right:

Ford Mustang


Stilllegung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component wire harness with cable ties. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.

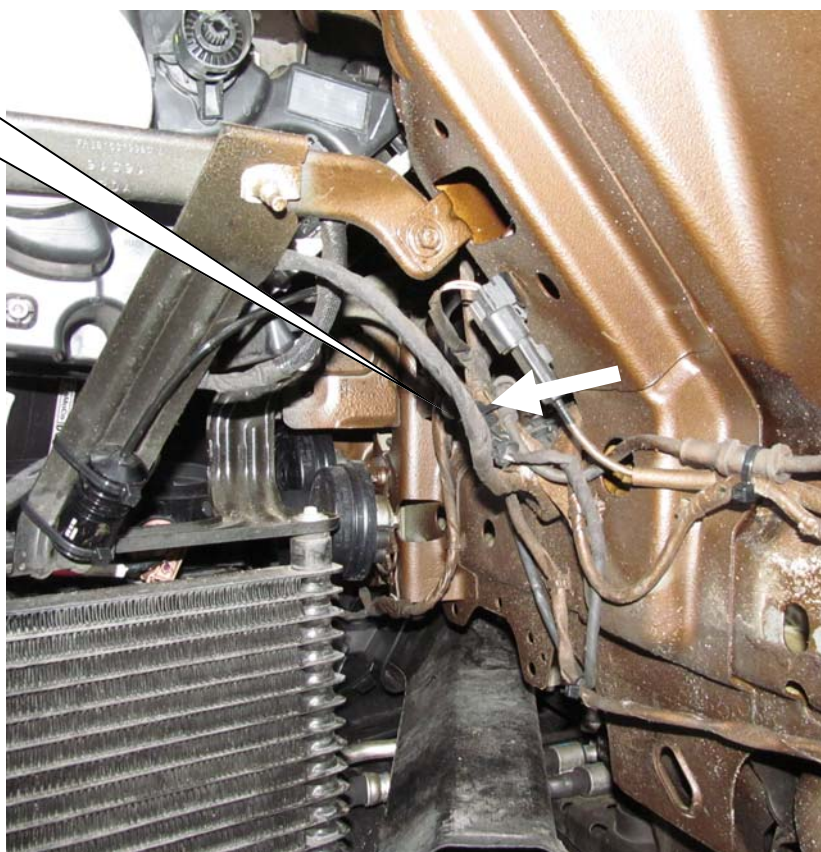


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Vorderachse links Front axle left:

Ford Mustang

Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

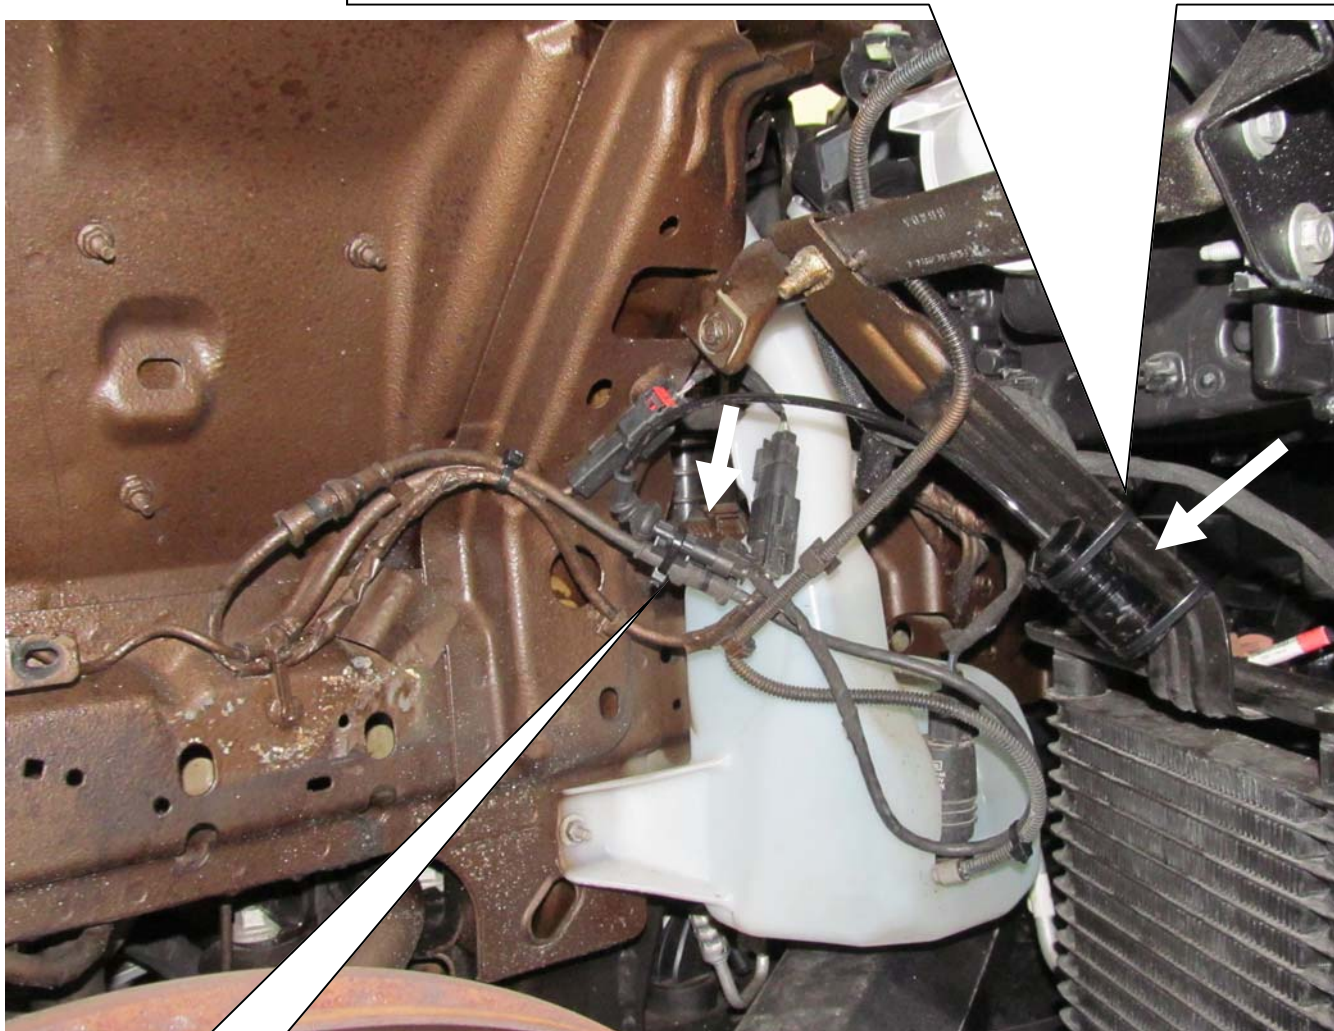

Leitung und Steckverbindung
mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector
with cable ties as shown on the
picture.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Hinterachse rechts Rear axle right

Ford Mustang


Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung
mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector
with cable ties as shown on the
picture.

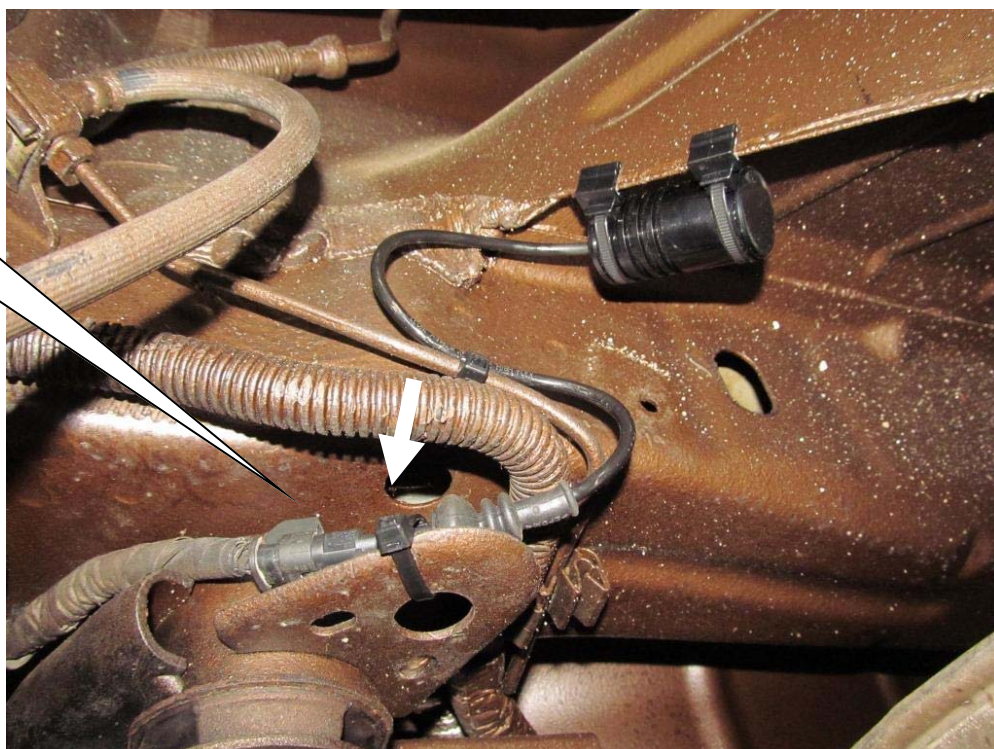

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Hinterachse links Rear axle left

Ford Mustang

Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Hinterachse rechts Rear axle right

Ford Mustang GT500

Stilllegung mit Edge Clips am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component with cable ties on the wire harness. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	20.01.2022

Hinterachse links Rear axle left

Ford Mustang GT500

Stilllegung mit Kabelbinder an der Leitung befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the tube with cable ties. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

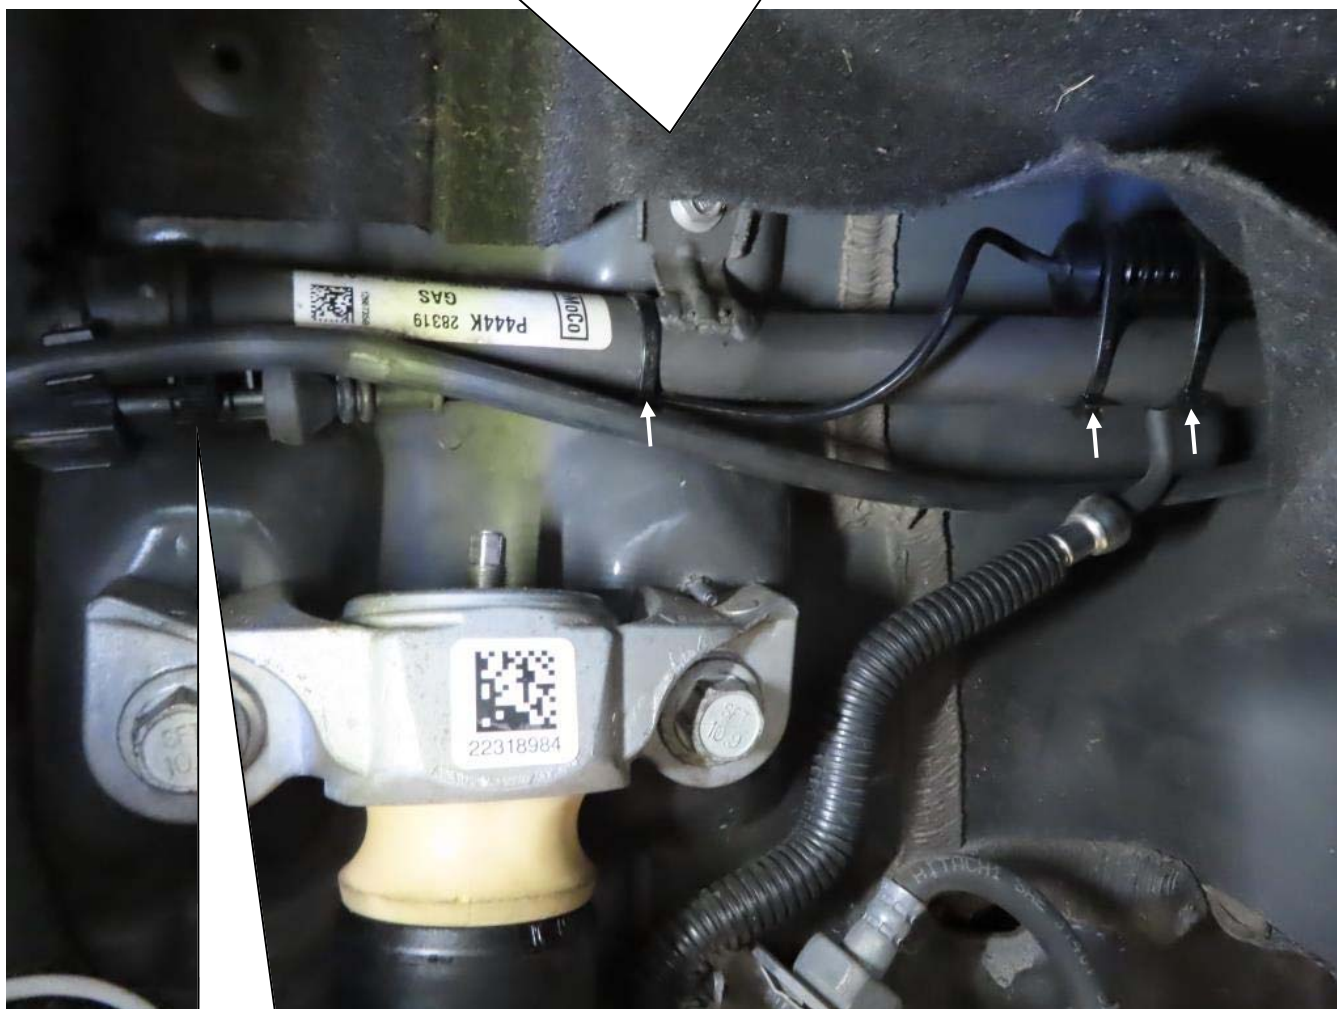

Leitung und Steckverbindung
mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector
with cable ties as shown on the
picture.