

! IMPORTANT

READ BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION

IT IS CRITICAL FOR YOUR SAFETY THAT YOU CAREFULLY READ AND FOLLOW THE SAFETY CAUTIONS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BOTH PRIOR TO AND DURING INSTALLATION.

USER SAFETY CAUTION

During installation, be mindful of the potential for sharp edges on the product or vehicle. Taking proper safety precautions helps ensure a safe and smooth installation process.

Always wear protective gloves and handle components with care to reduce the risk of injury.



TEMPERATURE SURFACE CAUTION

During high temperatures or extended sun exposure, surfaces of this product may become hot to the touch, posing a risk of burns or injury. Use caution when handling the product in hot weather and allow time for it to cool before contact.


Always check surface temperature before use to ensure safe handling conditions.



FASTENER TORQUE CAUTION

All fasteners must be tightened to the specified torque values provided in the installation instructions to ensure proper fit and safe operation of the tonneau cover. Under- or over-tightening can lead to product failure, potential damage to your vehicle, injury, or safety hazards while driving.

Always use a calibrated torque wrench and follow the specifications in the installation instructions.

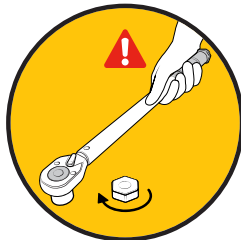

PINCH POINT SAFETY CAUTION

This tonneau cover may create pinch points when closing or operating near solid surfaces such as the truck bed rails or tailgate. To prevent injury, keep hands, fingers, and other body parts clear of moving parts during operation.

Always operate the cover slowly and with caution to ensure safe and proper use.



! IMPORTANT


READ BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION

IT IS CRITICAL FOR YOUR SAFETY THAT YOU CAREFULLY READ AND FOLLOW THE SAFETY CAUTIONS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BOTH PRIOR TO AND DURING INSTALLATION.

ENTRAPMENT SAFETY WARNING

This tonneau cover does not feature a manual release mechanism from inside the truck bed. To prevent the risk of entrapment, never allow anyone to be inside the bed of the truck when the cover is closed.

Always ensure the area is clear before closing the cover, and keep the cover securely latched when not in use to avoid accidental closure.

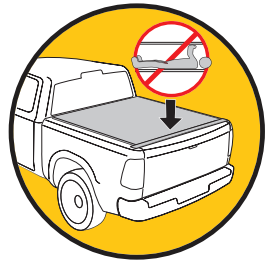

CARGO TRANSPORT WARNING

Do not attempt to close the tonneau cover over cargo that is taller than the depth of the truck bed.

Never force the cover to close improperly.

Forcing the cover can:

- Prevent the cover from lying flat and latching securely.
- Damage the cover's hinge and cause the cover to kink.
- Damage the rear tail panel and cause it to become detached.



Any damaged or missing parts?

Parts will be shipped to you directly.


Call 866-900-8800 Mon - Fri 8:00 am - 5:00 pm CST

or email info@undercoverinfo.com

TOOLS REQUIRED


- Scissors or utility knife
- Isopropyl alcohol
- 1/2" Wrench or socket
- Phillips screwdriver
- 5/8" Drill bit & drill

NOTE: It is important that all areas where the bed cover mounts are clean and free of debris prior to installing.

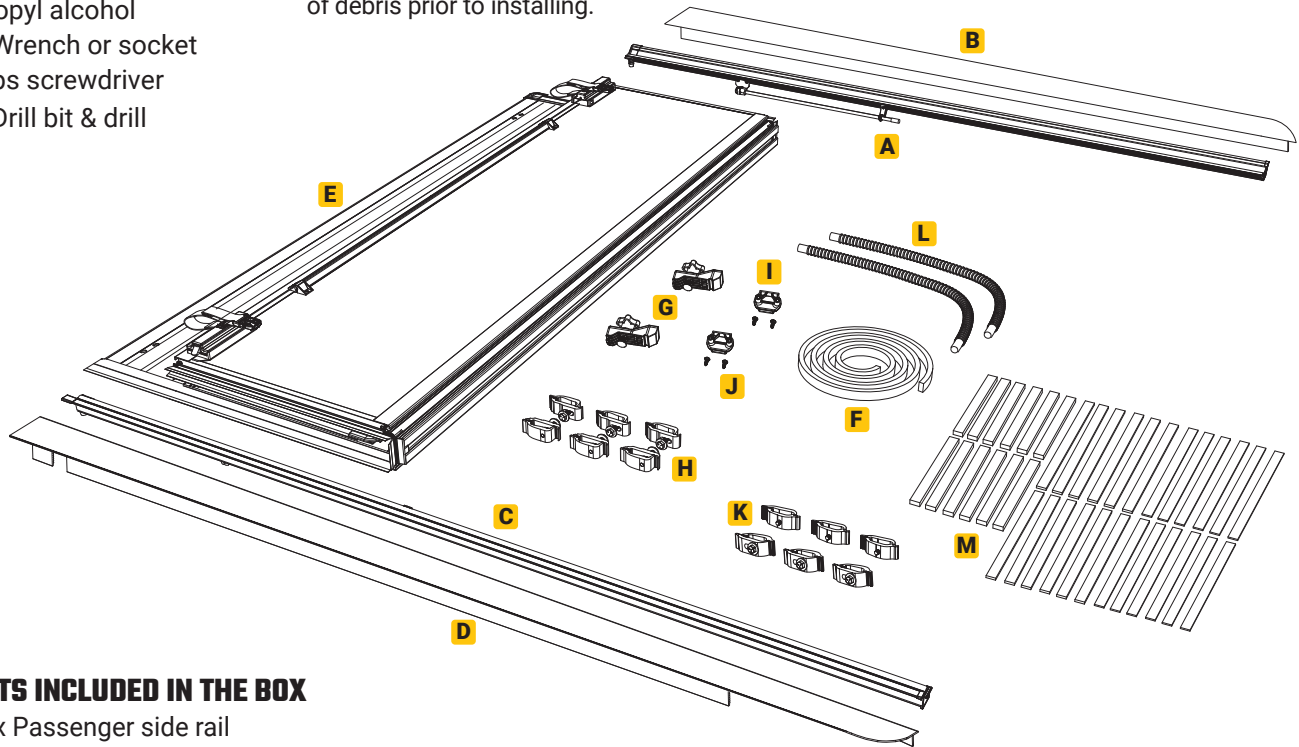


PARTS INCLUDED IN THE BOX

- A** 1x Passenger side rail
- B** 1x Passenger side add-on rail
- C** 1x Driver side rail
- D** 1x Driver side add-on rail
- E** 1x Hard fold cover
- F** 1x Bulkhead seal (*on select make/models*)
- G** 2x Cover retainer clamps
- H** 6x Clamps for side rails
- I** 2x Buckle ends
- J** 4x Screws
- K** 6x Clamps for add-on rails
- L** 2x Drain tubes
- M** 12x Rubber filler strips
(3 sets of 3 different sizes included)

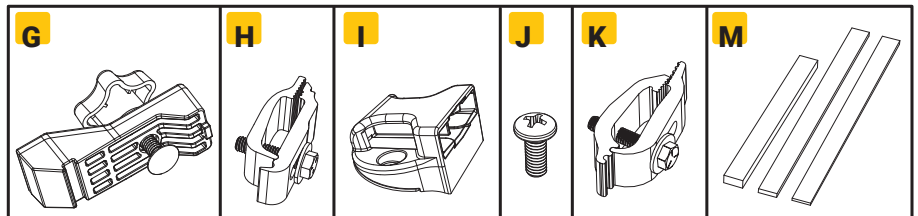


1 If a bulkhead seal (F) was **NOT** included in your kit, skip to step 2. If you received a bulkhead seal (F) with the cover (E), clean the top of the bulkhead with soap and water to remove dirt and debris. Clean the area with isopropyl alcohol to remove wax or grease and to evaporate any remaining water. Allow the surface to dry. Peel the backing and adhere the seal from one bulkhead edge to the other. Remove any excess with scissors or a utility knife. Apply pressure evenly to the entire seal to ensure proper adhesion. If the truck has a drop-in bedliner, no seal will be needed.

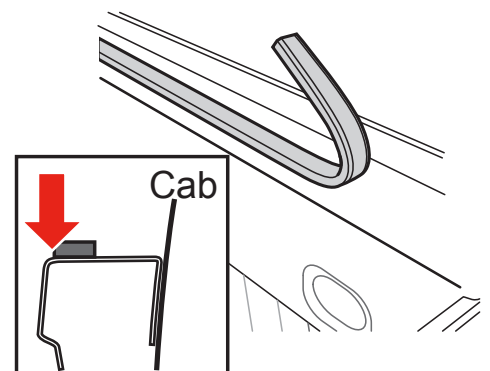

2

How to install the add-on rails:

Take the driver side add-on rail (D) and position onto the plastic truck bed rail cap. Repeat step for other side.

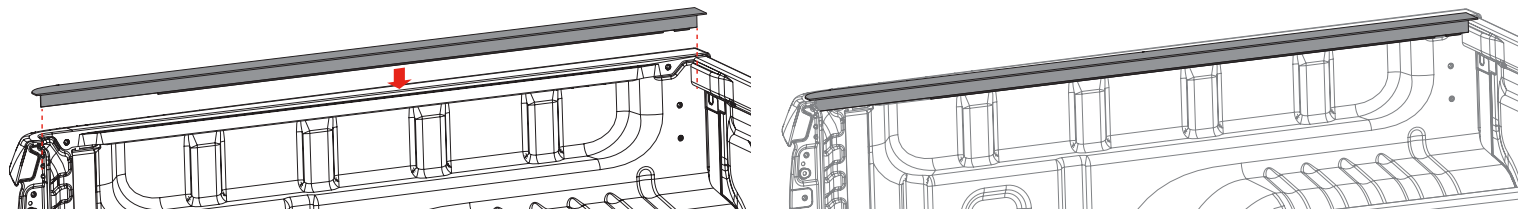


3


Installing filler strips:

Note: Based on the truck bed some add-on rails will need filler strips to fill the void.

Note: There are three sets of three different size filler strips (M) to choose from and it is up to the installer/customer to make sure they use the one/combination of filler strips to level the rails across the bed. When placing filler strips (M), they must be placed where the clamps will engage the add-on rail. If you received rubber filler strips (M) with the cover (E), clean the rail the same way as you did in step 1. Peel the backing and adhere the filler strips (M), as illustrated, between the truck plastic bed cap and the driver side add-on rail (D). Repeat step for other side.

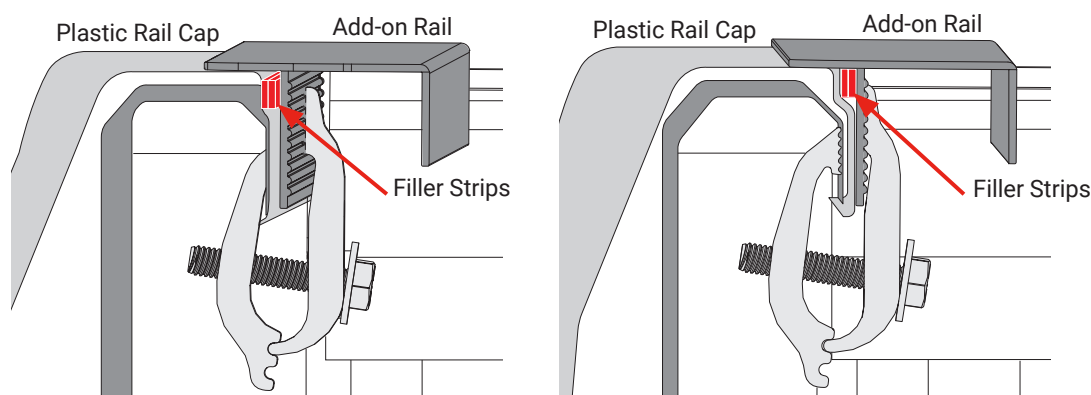

IMPORTANT: In order for the cover (E) to operate properly the add-on rails (B & D) **MUST** be square (90° angle) to the truck bed rails. This allows the rear latch to engage properly.

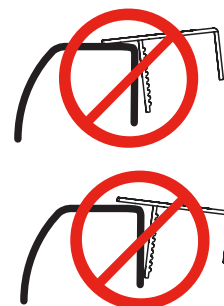




Do NOT tilt rails

4

Install clamps to add-on rails:

Attach three clamps for add-on rails (K) to the driver side add-on rail (D) to the plastic truck bed cap. Place the front clamp (K) just on the left of the indent on the add-on rail. Place the rear clamp (K) near the end of the add-on rail. Center the middle clamp accordingly. Loosely tighten with a 1/2" wrench to make sure the clamps engage with the side rail.

Repeat step for other side.

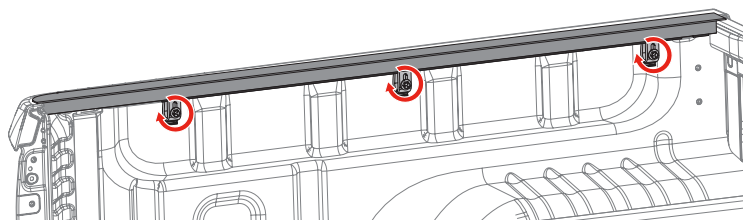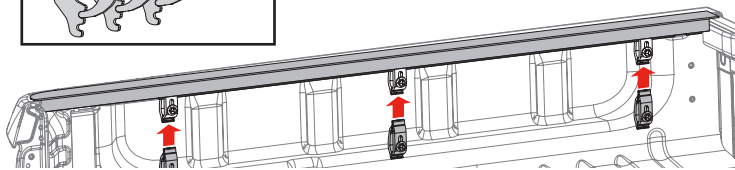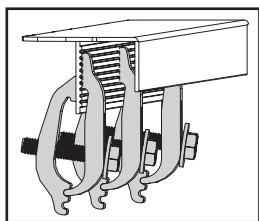


NOTE: If the add-on rails and side rails are leaning down, you might have to adjust the shim/spacers. Have one person stand on the outside of the bed and slightly roll the add-on rails upward while another person checks and adjusts the shim/spacers.

5





Installing driver side rail on to driver side add-on rail:

Take driver side rail (C) and position on top of driver side add-on rail (D) that you installed in step 2-4. Secure the driver side rail (C) with clamps for side rails (H) as shown in the front, center, and rear. Repeat step for other side.

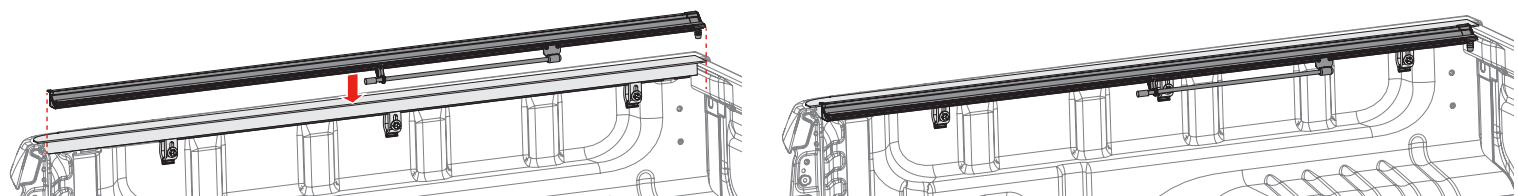

6 Installing clamps for side rail to driver side rail:

Attach three clamps for driver side rails (H) to the driver side rail (C) to the add-on rail. Place the front clamp (H) 6-8 inches from the bulkhead. Place the rear clamp (H) as close to the tailgate as possible. Center the middle clamp (H) accordingly. Loosely tighten with a 1/2" wrench to make sure the clamps engage with the side rail. Repeat step for other side.

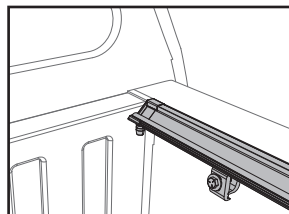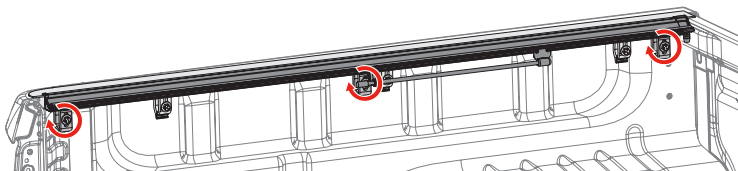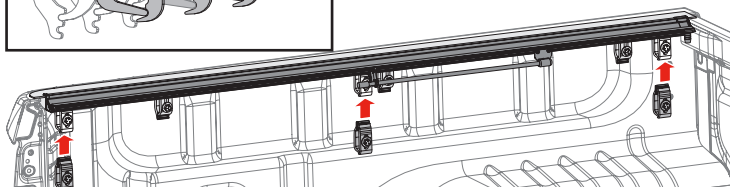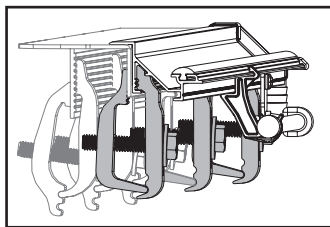


Check to make sure the side rails (A & C) are pushed all the way toward the cab and the bulkhead.

7 Add-on side rails:

For the best cover (E) fit, the add-on side rails (B & D) should be level with the truck bed cap and not angled up or down. Tighten all clamps to 10 ft/lbs of torque with a 1/2" wrench or socket.


Caution: Do NOT overtighten!

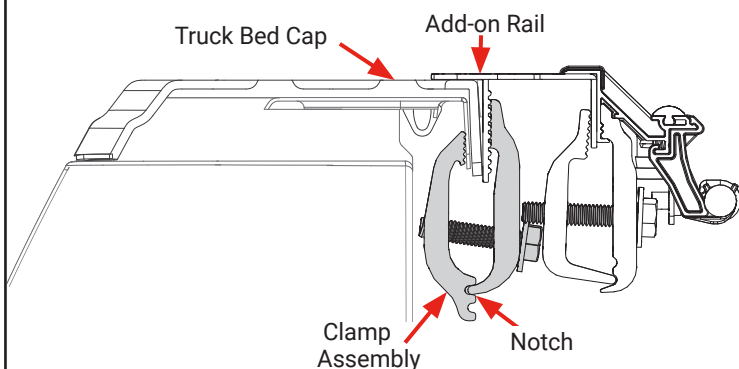

8 Side rails:

For the best cover (E) fit, the side rails (A & C) should be level with the truck bed cap and not angled up or down.


Tighten all clamps to 10 ft/lbs of torque with a 1/2" wrench or socket. **Caution: Do NOT overtighten!**

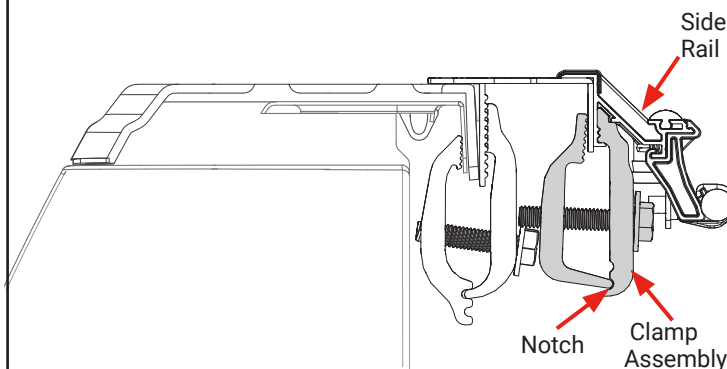


9 Attach the drain tubes (L) to the front of the side rails (A & C) to allow water to be diverted out of the truck bed via the rail. The opposite end of the drain tubes can be placed behind a bedliner, through the bed plugs, or by drilling a 5/8" hole in the bulkhead.




- 10** Before placing the cover (E) onto the vehicle, slide two front cover retainer clamps (G) into the track on the underside of the cover (E) near the cab. Confirm the cover retainer clamps fit properly into the cover rail for optimum fit. Repeat on the opposite side of the cover.

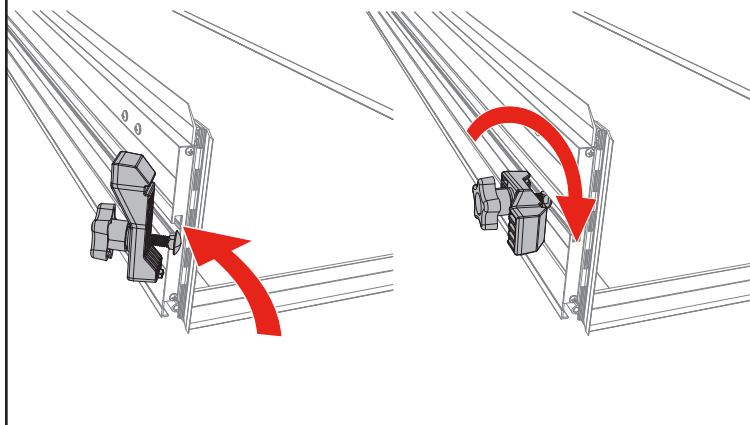


- 11** Position the buckle ends (I) with the open side facing the bed cover panel. Use a Phillips screwdriver to install the two buckles into the pre-drilled holes on the front header panel with the provided screws (J). **DO NOT use a screw gun, securely tighten by hand only.**

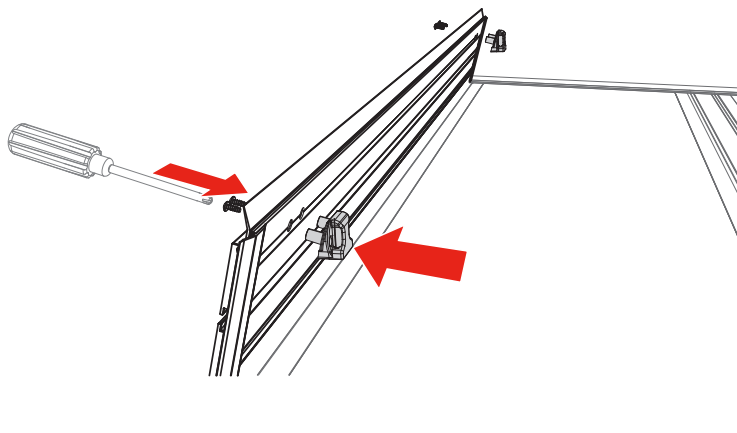


- 12** Set the cover (E) in the folded position on the side rails (A & C) towards the cab of the truck. Confirm the cover is evenly spaced between the rails.

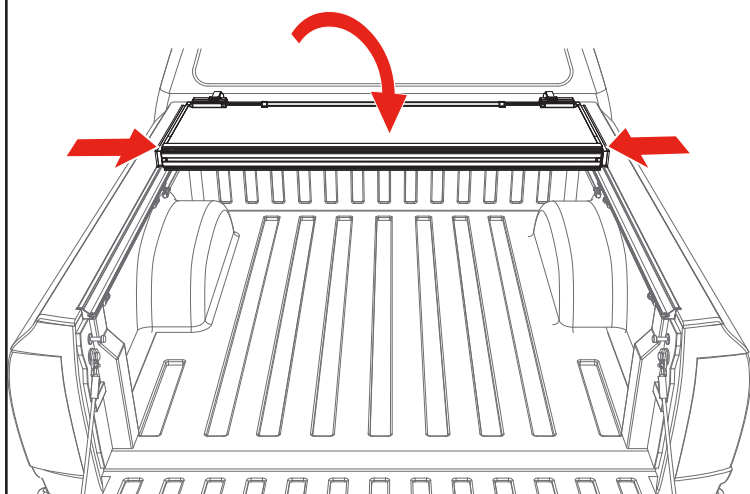

- 13** Confirm the retainer clamps (G) are positioned around the side rails (A & C) correctly as shown below. Tighten the retainer clamps by turning them clockwise until the lock washer is secure.

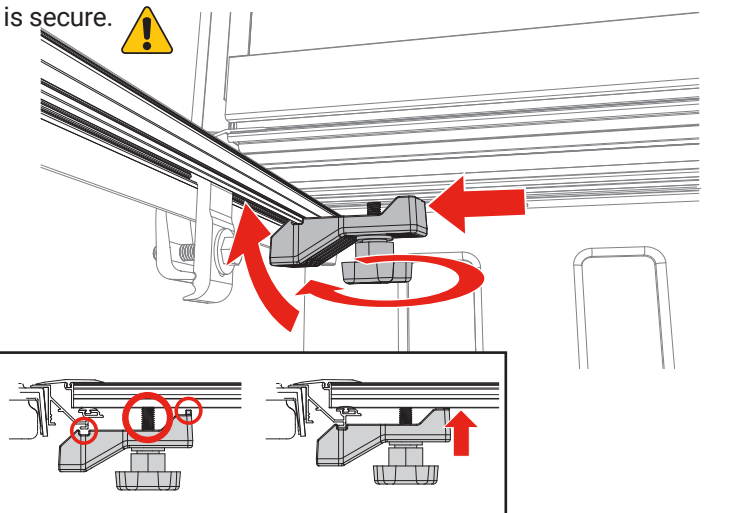


- 14** Unfold the cover (E) towards the tailgate. Then confirm each panel is centered side to side and front to back on the truck bed. If adjustments are needed, loosen the cover retainer clamps (G) and shift the cover (E) until positioned correctly. Retighten the cover retainer clamps once the desired fitment is reached. **If adjustments to the slam latch are needed, see the directions on the next page.**

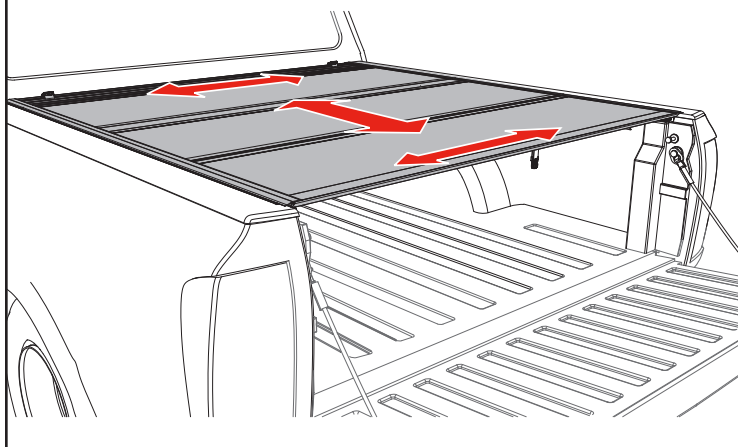


Power Tailgates:
If your truck has a powered opening or closing tailgate ensure the tailgate functions properly with the cover closed and if needed adjust the cover towards the truck cab.


- 15** The rear edge of the cover (E) and tailgate seal should rest on top of the tailgate. **You are ready to drive with your cover in the closed position.**

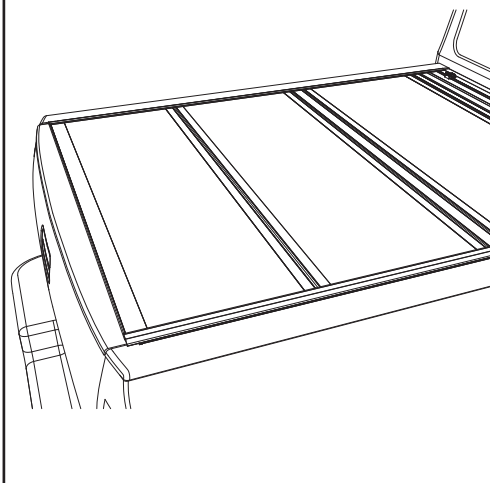


- 16** Check if the latches are hitting or not engaging the side rails (A & C) by releasing each latch. If any of the latches need modifications refer to the Slam Latch Adjustment section on the next page on how to make adjustments.

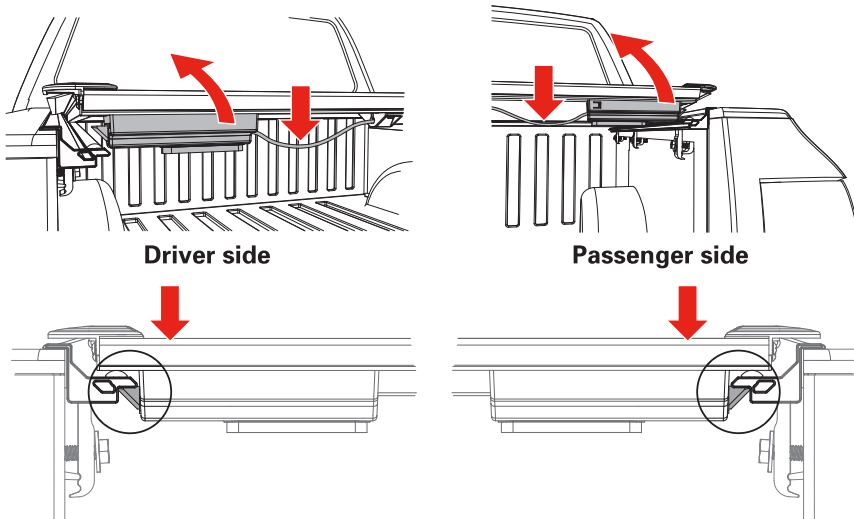


- 17** Retighten the cover retainer clamps (G) once the desired fitment is reached. **You are ready to drive with your cover in the closed position.**

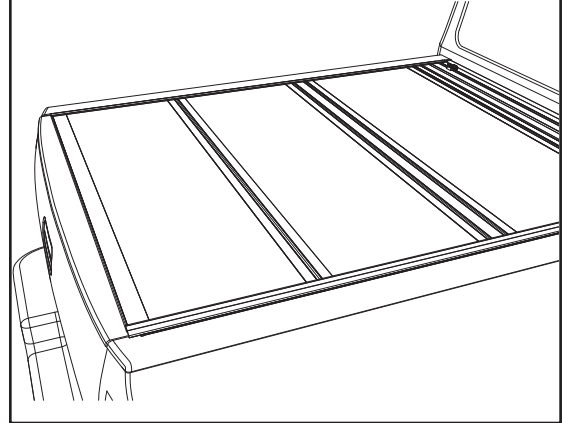


OPENING COVER: Lower the tailgate and pull the cable on either side. While pulling on the cable lift the panel up and towards the cab.

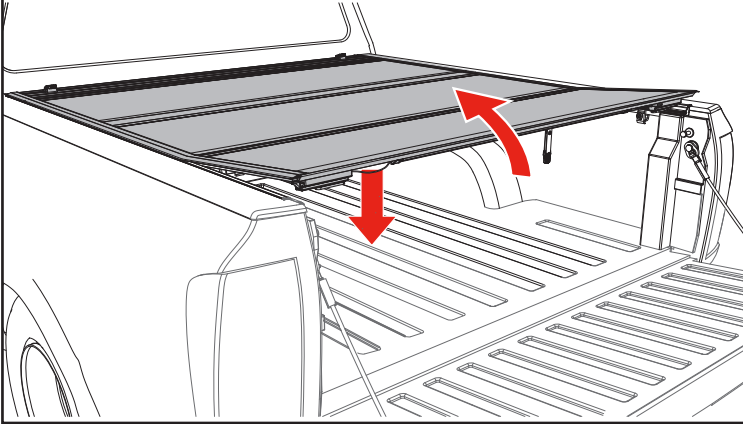


FOLDED UP POSITION: To drive with the cover (E) in the folded up position, use the straps and buckles provided with the cover. Attach the buckle at the bulkhead, then pull the strap to take up the slack and secure the cover. 

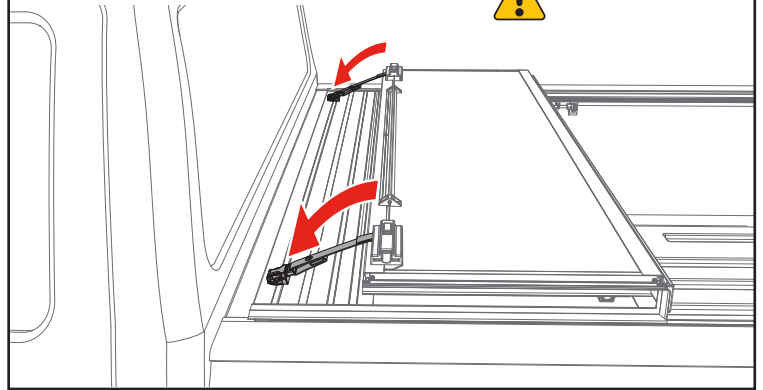


FLIPPED UP POSITION: Fold the cover (E) open and lift it until it's vertical towards your truck cab. Then release the prop rod that is attached to the side rail and clip it onto the ball stud on the underside of the cover. 

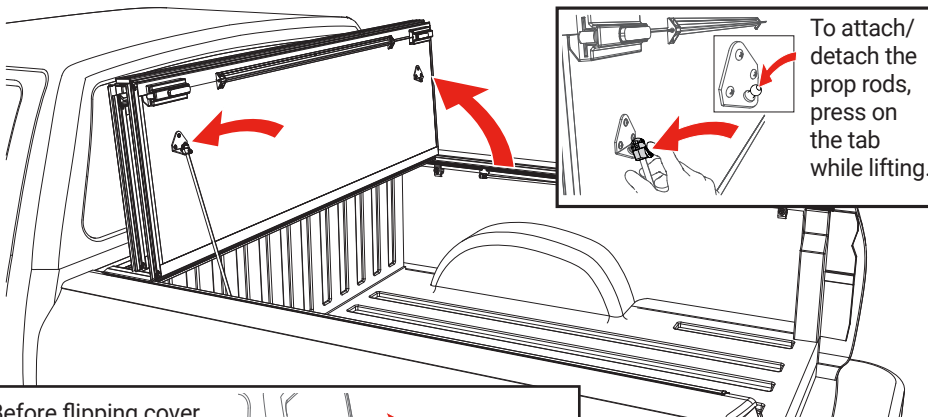


Before flipping cover (E) in the up position make sure to stow the straps using the clips on the underside of the folded cover.

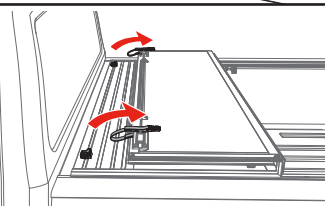


CLOSING COVER: To drive with the cover (E) closed, unhook the buckles and straps from the bulkhead. Stow the straps using the clips on the underside of the folded cover. Fold all panels towards the tailgate making sure that all latches are engaged.

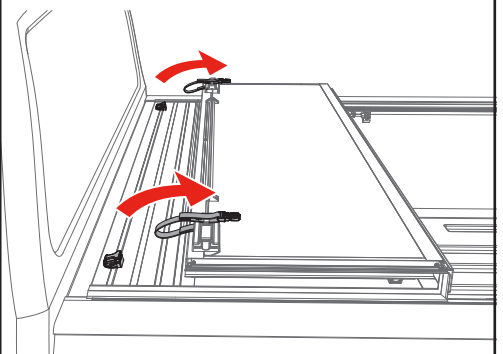


ADJUSTING SLAM LATCH

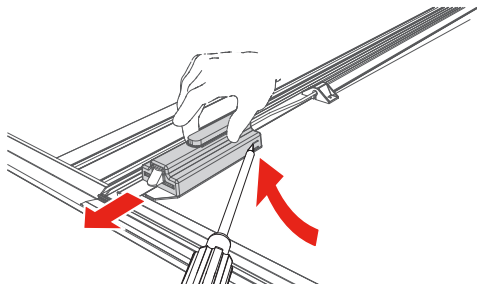

Use a screwdriver to partially pry open the tab on the latch housing. At the same time slide the housing away from the latch assembly.

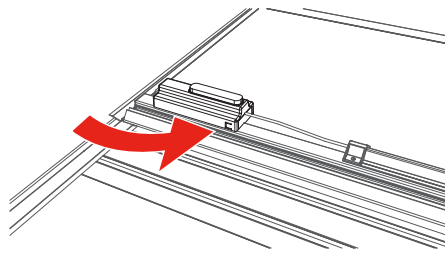

Note: that the tab is located on the opposite side of the housing on the passenger side of the cover.

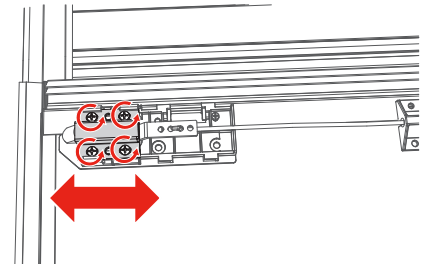


With the latch cover removed, loosen the screws and move the latch bracket to adjust. Retighten the screws. Slide the latch housing back on.


TROUBLESHOOTING TIPS

Leaning Rails: Improper engagement of the clamps can cause the rails to appear tilted inward. To ensure the clamps are properly installed loosen the nut. Adjust the clamp(s) until you have full engagement of sections 1 & 2, as shown below. When the clamp and rail are properly engaged an audible click will be heard. Overtightening the bolt can also contribute to tilted rails. **Do NOT over torque the bolt.**

PROPER RAIL & CLAMP ENGAGEMENT

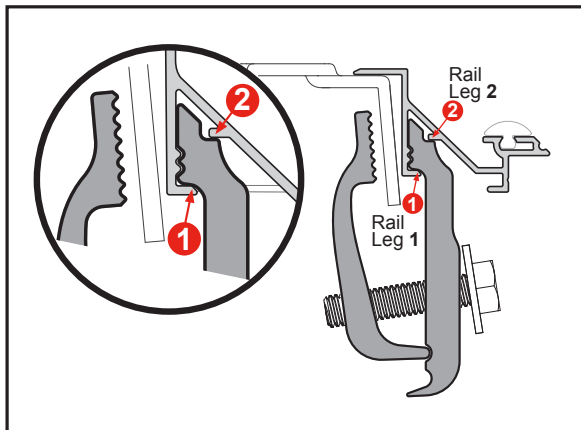

IMPROPER RAIL & CLAMP ENGAGEMENT

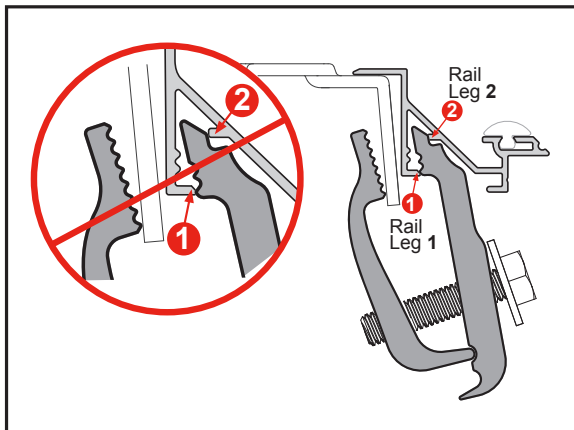

Water Intrusion: Make sure front retaining clamps are tight and properly engaged to the side rails. Check that the bulkhead seal is in place and the cover is resting on it. Make sure that all latches are engaged to the side rails and adjust if needed. Check that the side rails are installed flush with the top of the bed rail.

Sticking Latch: The cable could be pinched in or under the cable guide extrusion. Loosen the three screws on the center cable cover (bar), located in the middle of the panel. Slightly lift up on the cable guide extrusion. Pull on both sides of the cable.

Wavy Side Seal: The seal may be wavy when removed from the box. Allow ample sunlight for seal to lay flat and relax.

CARE AND MAINTENANCE

The truck bed cover requires occasional cleaning with mild automotive soap and water only. Avoid using abrasive cleaners as they may dull the finish. Some chemicals and fluids such as insect repellents, oils, solvents, and lubricants could potentially damage the rubber hinges and seals and void the warranty.

CAUTION

Always read the ingredients of any product you are using to clean your truck bed cover. Make sure that you use only products that are safe for use with rubber. Many cleaners contain chemicals that could permanently discolor or damage your hinges and seals.



Periodically check that your cover is securely attached to your truck bed and working as intended. Inspect all hardware such as clamps and front mounting bolts to ensure they are properly installed and working as intended. Covers that are used in high frequency or subject to rough roadways and/or heavy vibration conditions may cause the cover to require adjustment.

It is also recommended that you regularly inspect and service each panel latch. Clean away any excess dirt or grime. Ensure all latches move freely in and properly engage the side rail to provide optimal performance and security.



SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT place objects on or against cover or framework.
- DO NOT tie cargo to truck bed cover or framework.
- DO NOT operate vehicle with objects on top of the cover.
- Only operate vehicle with the cover in an approved riding position.
- NEVER allow children or pets to occupy the truck bed with the cover in the fully closed position.
- The cover is not airtight. Special care is required to keep cargo clean and dry.
- Truck bed covers will not prevent theft of contents inside the truck bed.

LIMITED WARRANTY

WARRANTY COVERAGE

This truck bed cover is warranted against defects in materials or workmanship as follows. This warranty is void if the product has been damaged in an accident, or due to neglect, unforeseeable use, improper installation, improper servicing, or other cause not arising out of defects in material or workmanship.

FLEX - The truck bed cover carries a limited warranty for **three (3) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

ULTRA FLEX - The truck bed cover carries a limited warranty for **five (5) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

ARMORFLEX - The truck bed cover carries a limited warranty for **five (5) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE

The warranty is to the initial owner purchasing the truck bed cover and it is not transferrable to a subsequent end user. Proof of purchase may be required to enforce these warranty rights.

WARRANTY CONDITIONS

Failure to follow care and use instructions will void the warranty.

- Clean with mild automotive soap and water only.
- Cover must be secured at all points when vehicle is in motion.
- Check all clamps and retention mechanisms for tightness after a week of driving following installation (or re-installation) of the cover and periodically thereafter.
- Before opening, the cover must be free of all foreign materials including snow and ice.
- Do NOT tow your vehicle from the rear with the cover on your vehicle. If towing from the rear is required, the cover MUST be removed from the vehicle and properly stored.

WARRANTY PERFORMANCE

If all warranty conditions are met, a defective truck bed cover or hardware component will either be repaired or replaced (at our option). We reserve the right, for any warranty, to substitute a newer model or bed cover having similar form and function, to offer a warranty discount on an entire replacement system, and/or provide remedies other than those mentioned in this document.

WARRANTY RETURN

A Return Material Authorization number must be obtained from our Customer Service Department prior to returning any product. We may require the original item to be returned postage prepaid for final determination. Shipping charges will apply for any repair or replacement. Other than postage or shipping charges, no charge will be made for repair or replacement under this warranty.

This warranty gives you specific legal rights. As an owner, you may also have additional rights and remedies under the laws of your state.

WARRANTY REGISTRATION

Warranty registration must be on file and/or proof of original purchase (detailed and dated receipt) required for warranty to be effective.

<https://realtruck.com/undercover-warranty>

**REGISTER
YOUR
WARRANTY
ONLINE**



Serial Number _____

Date of Purchase _____

! WICHTIG

BITTE LESEN, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN.

ES IST ENTSCHEIDEND FÜR IHRE SICHERHEIT, DASS SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN SOWOHL VOR ALS AUCH WÄHREND DER INSTALLATION SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN.

SICHERHEITSHINWEIS FÜR BENUTZER

Achten Sie während der Installation auf scharfe Kanten am Produkt oder am Fahrzeug. Die Einhaltung angemessener Sicherheitsvorkehrungen trägt zu einem sicheren und reibungslosen Installationsprozess bei.

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und handhaben Sie die Komponenten mit Vorsicht, um das Verletzungsrisiko zu verringern.



SICHERHEITSHINWEIS ZUR OBERFLÄCHENTEMPERATUR

Diese Laderaumabdeckung kann Quetschstellen verursachen, wenn sie in der Nähe fester Oberflächen wie der Ladebordwände oder der Heckklappe geschlossen oder betätigt wird. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Hände, Finger und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während die Abdeckung betätigt wird.

Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Oberflächentemperatur, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.



ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGEN

Die Befestigungen müssen mit den angegebenen Drehmomentwerten gemäß den Installationsanweisungen festgezogen werden. Dadurch wird die ordnungsgemäße Passform und der sichere Betrieb Ladeflächenabdeckung sichergestellt. Ein zu schwaches oder zu starkes Anziehen kann zu Produktfehlern, möglichen Schäden an Ihrem Fahrzeug, Verletzungen oder Sicherheitsrisiken während der Fahrt führen.

Verwenden Sie immer einen kalibrierten Drehmomentschlüssel und befolgen Sie die Spezifikationen in den Installationsanweisungen.



SICHERHEITSHINWEIS ZU QUETSCHGEFAHREN

Diese Ladeflächenabdeckung kann beim Schließen oder beim Betrieb in der Nähe von festen Oberflächen, wie z. B. den Schienen der Ladefläche oder der Heckklappe, Quetschgefahren verursachen. Halten Sie Hände, Finger und andere Körperteile beim Betrieb von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Bedienen Sie die Abdeckung immer langsam und vorsichtig, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.



! WICHTIG

BITTE LESEN, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN.

ES IST ENTSCHEIDEND FÜR IHRE SICHERHEIT, DASS SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN SOWOHL VOR ALS AUCH WÄHREND DER INSTALLATION SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN.

SICHERHEITSHINWEIS ZUR QUETSCHGEFAHR

Dieser Ladeflächenabdeckung hat keine manuelle Entriegelung innen an der Ladefläche. Es dürfen sich keine Personen auf der Ladefläche des Lkw befinden, wenn die Abdeckung geschlossen ist, um Quetschgefahren zu vermeiden.

Achten Sie immer darauf, dass der Bereich frei ist, bevor Sie die Abdeckung schließen. Verriegeln Sie die Abdeckung, wenn sie nicht gebraucht wird, um ein versehentliches Schließen zu vermeiden.




WARNHINWEISE FÜR DEN TRANSPORT VON LADUNGEN

Versuchen Sie nicht, die Abdeckplane über solchen Ladungen zu schließen, die über den Rand der Ladefläche hinausragen.

Wenden Sie niemals Kraft an, um die Abdeckplane unsachgemäß zu verschließen.

Wenn Sie die Abdeckplane mit Gewalt schließen, droht Folgendes:


- Die Abdeckplane liegt nicht flach auf und ihre Verriegelung ist unsicher.
- Die Gelenke der Abdeckplane können beschädigt werden und die Plane kann knicken.
- Das Heckpanel kann beschädigt werden und sich lösen.

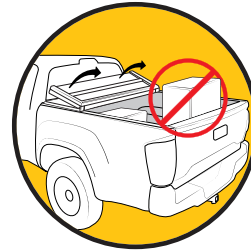

ERFORDERLICHE WERKZEUGE


- Schere oder Universalmesser
- Isopropanol
- 1/2" Schrauben- oder Steckschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher
- 5/8" Bohrmeißel und Bohrer

HINWEIS: Es ist sehr wichtig, dass alle Bereiche, an denen die Ladeflächenabdeckungen befestigt sind, vor der Installation frei von Verschmutzungen sind.

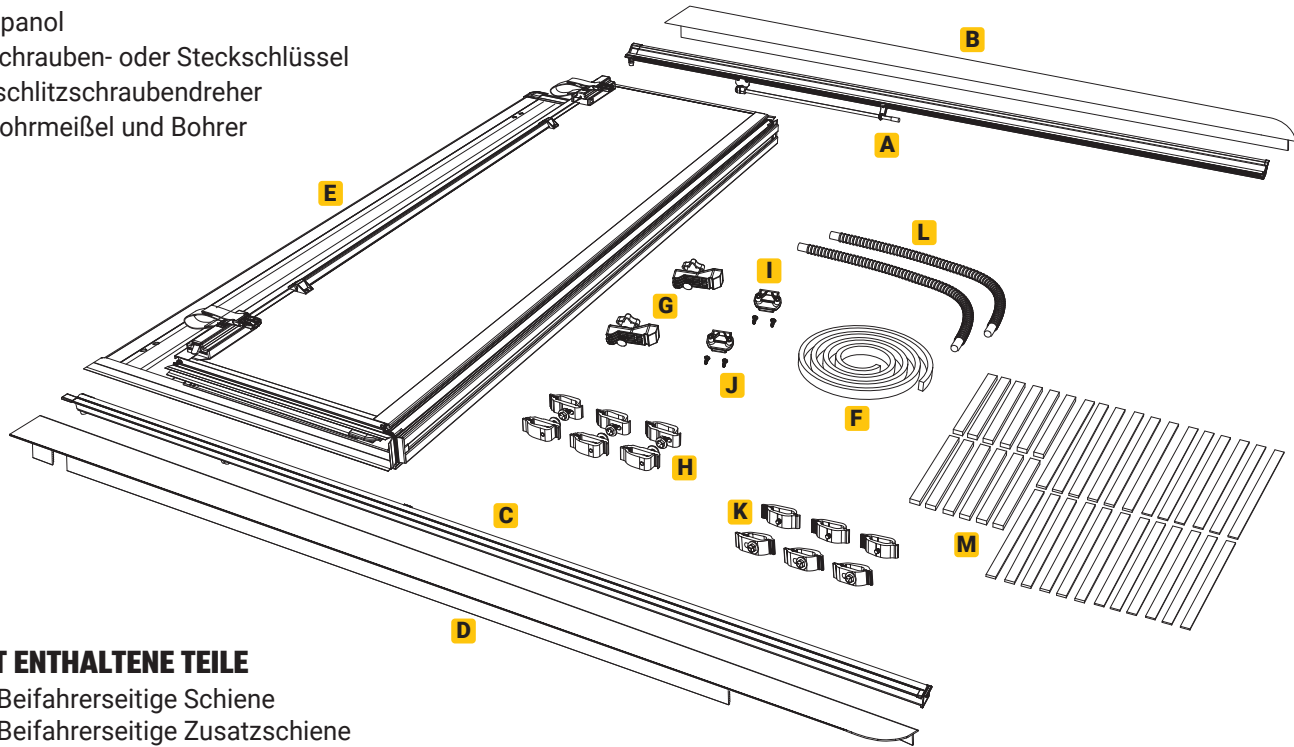


IM KIT ENTHALTENE TEILE

- A** 1x Beifahrerseitige Schiene
- B** 1x Beifahrerseitige Zusatzschiene
- C** 1x Fahrerseitige Schiene
- D** 1x Fahrerseitige Zusatzschiene
- E** 1x Hard-Fold-Abdeckung
- F** 1x Schottdichtung
(bei bestimmten Herstellern/Modellen)
- G** 2x Abdeckungshalteklammer
- H** 6x Klemmen für Seitenschienen
- I** 2x Schnallenenden
- J** 4x Schrauben
- K** 6x Klemmen für Seitenschienen
- L** 2x Ablaufrohre
- M** 12x Gummifüllstreifen
(3 Sätze 3 unterschiedlicher Größen im Lieferumfang)

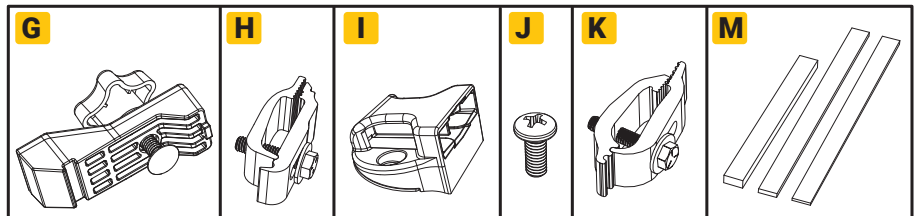


1 Wenn keine Schottdichtung (F) in Ihrem Kit enthalten war, fahren Sie fort mit Schritt 2.

Wenn Sie eine Schottdichtung (F) zusammen mit der Abdeckung (E) erhalten haben, reinigen Sie die Oberseite der Schottwand mit Wasser und Seife, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Reinigen Sie den Bereich mit Isopropanol, um Wachs oder Fett zu entfernen und jegliches Restwasser zu verdampfen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen. Ziehen Sie den Träger ab und bringen Sie die Dichtung von einer Schottwandkante zur anderen an. Entfernen Sie jegliche Rückstände mit einer Schere oder einem Universalmesser. Üben Sie einen gleichmäßigen Druck auf die gesamte Dichtung aus, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten. Wenn der Truck über eine einsetzbare Laderaumwanne verfügt, ist keine Dichtung erforderlich.

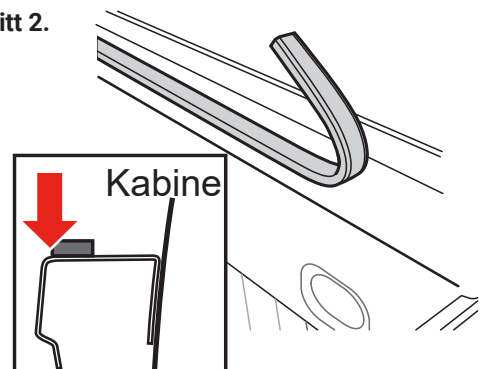


2 So montieren Sie die Zusatzschienen:

Nehmen Sie die fahrerseitige Zusatzschiene (D) zur Hand und positionieren Sie sie auf der Kunststoffschienenkappe der Ladefläche. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

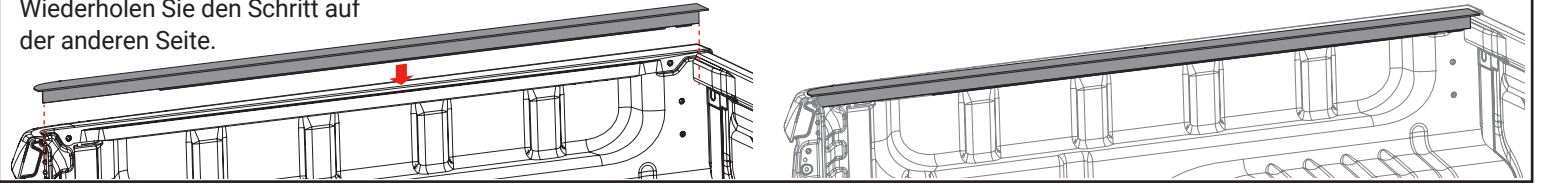


3 Einbau der Füllstreifen:

Hinweis: Je nach Ladefläche brauchen einige Zusatzschienen Füllstreifen, um die Leerräume zu füllen. **Hinweis:** Es gibt drei Sätze von Füllstreifen dreier unterschiedlicher Größen (M), aus denen Sie wählen können, und es ist Aufgabe des Monteurs/Kunden, den geeigneten Füllstreifen oder die geeignete Füllstreifenkombination zu verwenden, um die Schienen an der Ladefläche auf gleiche Höhe zu bringen. Werden Füllstreifen (M) verwendet, sind sie dort zu platzieren, wo die Klemmen in die Zusatzschiene eingreifen. Wenn Sie Gummifüllstreifen (M) zusammen mit der Abdeckung (E) erhalten haben, reinigen Sie die Schiene auf die gleiche Weise wie in Schritt 1. Ziehen Sie den Träger ab und bringen Sie die Füllstreifen (M) wie abgebildet zwischen den Kunststoff-Ladeflächenkappen und der fahrerseitigen Zusatzschiene (D) an. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

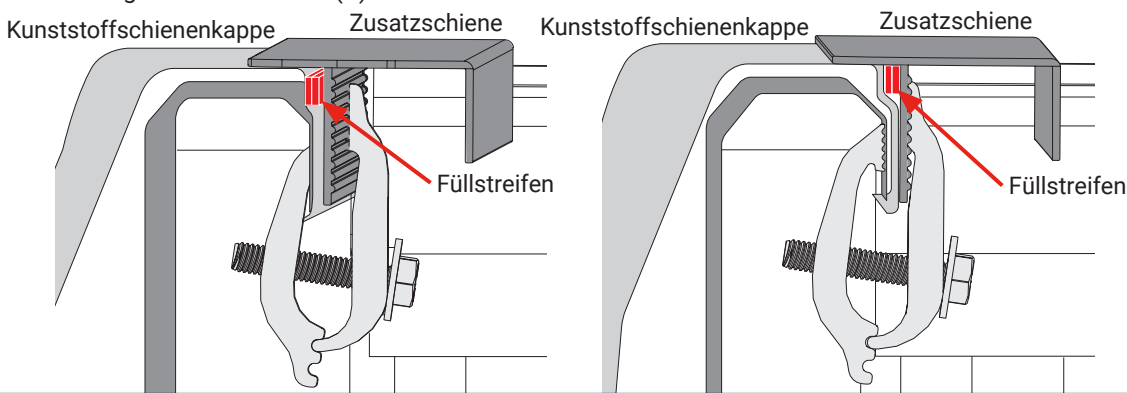



WICHTIG: Damit die Abdeckung (E) ordnungsgemäß funktionieren kann, **MÜSSEN** die Zusatzschienen (B und D) rechtwinklig (90° Winkel) zu den Ladeflächenschienen verlaufen. So kann der hintere Riegel korrekt einrasten.

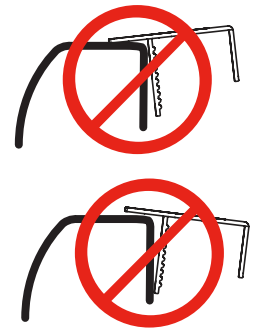

Schienen NICHT verkanten.

4 Klemmen an Zusatzschienen montieren:


Bringen Sie drei Klemmen für Zusatzschienen (K) an der fahrerseitigen Zusatzschiene (D) für die Kunststoff-Ladeflächenkappe an. Platzieren Sie die vordere Klemme (K) unmittelbar links von der Kerbe in der Zusatzschiene. Platzieren Sie die hintere Klemme (K) in der Nähe des Zusatzschienenendes. Zentrieren Sie mittlere Klemme entsprechend. Mit einem 1/2" Schraubenschlüssel leicht anziehen, um sicherzustellen, dass die Klemmen in die Seitenschiene greifen. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

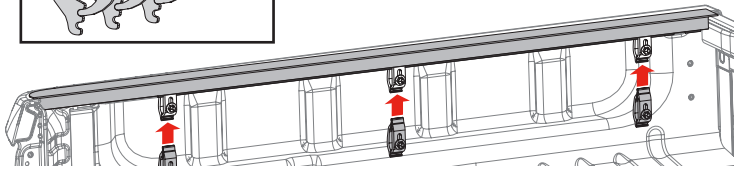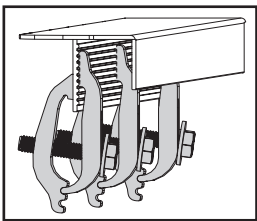

HINWEIS: Wenn sich die Zusatzschienen und Seitenschienen nach unten neigen, müssen Sie möglicherweise die Unterlegscheiben/ Distanzstücke justieren. Lassen Sie eine Person auf der Außenseite der Ladefläche stehen und die Zusatzschienen leicht nach oben drehen, während eine andere Person die Unterlegscheiben/ Distanzstücke überprüft und anpasst.




5 Montage der fahrerseitigen Schiene an der fahrerseitigen Zusatzschiene:

Nehmen Sie die fahrerseitige Schiene (C) in die Hand und positionieren Sie sie auf der fahrerseitigen Zusatzschiene (D), die Sie in Schritt 2-4 installiert haben. Sichern Sie die fahrerseitige Schiene (C) mit Klemmen für Seitenschienen (H) vorne, in der Mitte und hinten, wie gezeigt. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

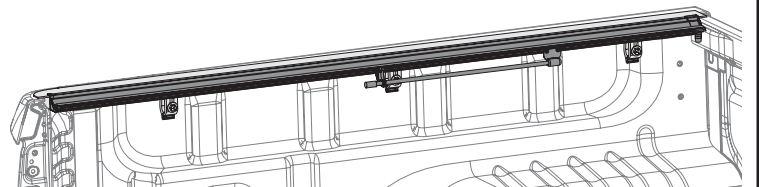

6 Montage von Klemmen für Seitenschienen an der fahrerseitigen Schiene:


Bringen Sie drei Klemmen für fahrerseitige Schienen (H) an der fahrerseitigen Schiene (C) zur Zusatzschiene an. Platzieren Sie die vordere Klemme (H) in einem Abstand von 6-8 Zoll zur Schottwand. Platzieren Sie die hintere Klemme (H) möglichst nah an der Ladeklappe. Zentrieren Sie die mittlere Klemme (H) entsprechend. Mit einem 1/2" Schraubenschlüssel leicht anziehen, um sicherzustellen, dass die Klemmen in die Seitenschiene greifen. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

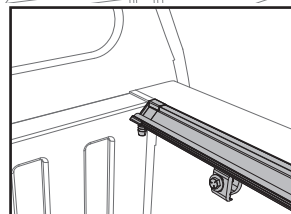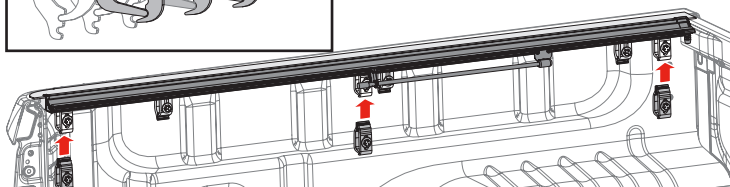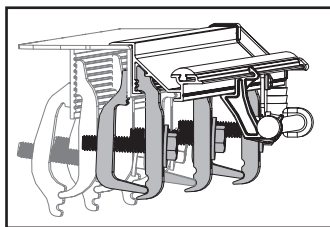

Stellen Sie sicher, dass die Seitenschienen (A und C) vollständig in Richtung Kabine und Schottwand geschoben sind.


7 Zusatzseitenschienen:

Für einen optimalen Sitz der Abdeckung (E) müssen die Zusatzseitenschienen (B und D) auf einer Ebene mit den Ladeflächenkappen liegen und dürfen nicht nach oben oder unten geneigt sein. Ziehen Sie alle Klemmen mit einem 1/2" Schrauben- oder Steckschlüssel auf 13,6 Nm (10 ft/lbs) an. **Vorsicht: NICHT zu stark anziehen!**

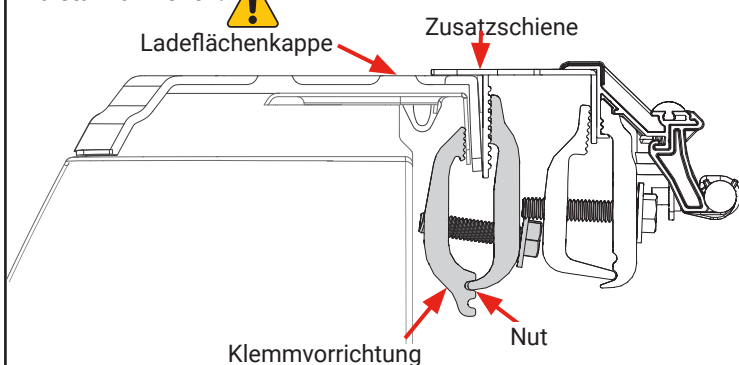

8 Seitenschienen:


Für einen optimalen Sitz der Abdeckung (E) müssen die Seitenschienen (A und C) auf einer Ebene mit den Ladeflächenkappen liegen und dürfen nicht nach oben oder unten geneigt sein. Ziehen Sie alle Klemmen mit einem 1/2" Schrauben- oder Steckschlüssel auf 13,6 Nm (10 ft/lbs) an. **Vorsicht: NICHT zu stark anziehen!**

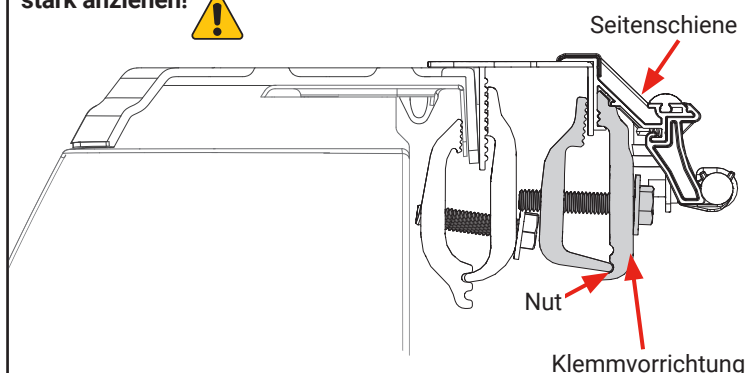


9 Bringen Sie die Ablaufrohre (L) vorne an den Seitenschienen (A und C) an, damit Wasser über die Schiene von der Ladefläche ablaufen kann. Das gegenüberliegende Ende der Ablaufrohre kann hinter einer Laderaumwanne platziert werden, durch die Ladefläche oder durch Bohren einer 5/8" Bohrung in der Schottwand.




- 10** Schieben Sie vor Platzierung der Abdeckung (E) auf dem Fahrzeug zwei vordere Abdeckungshalteklammern (G) in die Bahn an der Unterseite der Abdeckung (E) in der Nähe der Kabine. Stellen Sie sicher, dass die Halteklammern der Abdeckung für einen optimalen Sitz richtig in die Abdeckungsschiene passen. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite der Abdeckung.

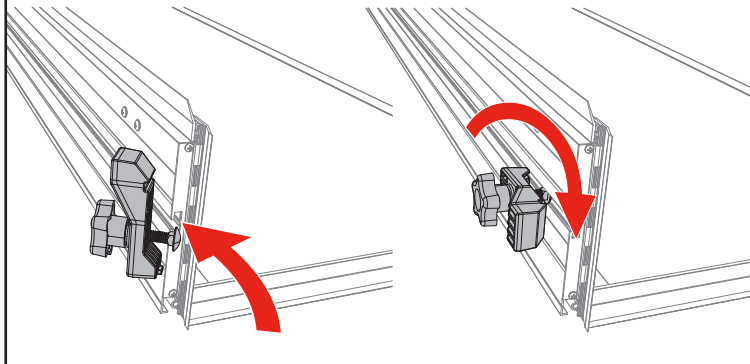


- 11** Positionieren Sie die Schnallenenden (I) mit der offenen Seite zur Ladeflächenabdeckplatte zeigend. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden Schnallen mit den mitgelieferten Schrauben (J) in die vorgebohrten Löcher an der vorderen Kopfplatte einzusetzen. **KEINEN Akkuschrauber verwenden, nur mit der Hand sicher festziehen.**

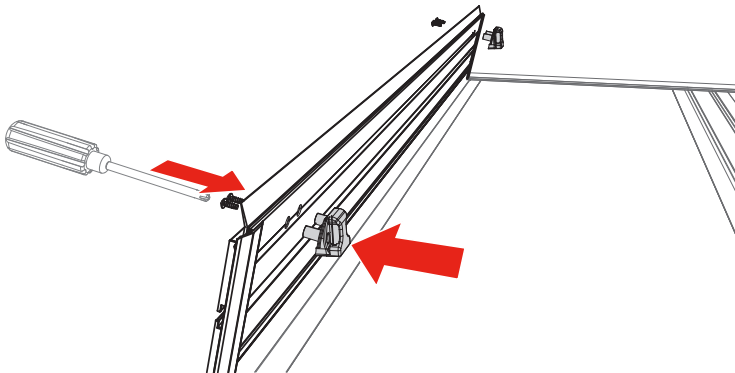


- 12** Die Abdeckung (E) in zusammengeklappter Stellung auf die Seitenschienen (A und C) zur Kabine hin setzen. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung gleichmäßig zwischen den Schienen aufgeteilt ist.

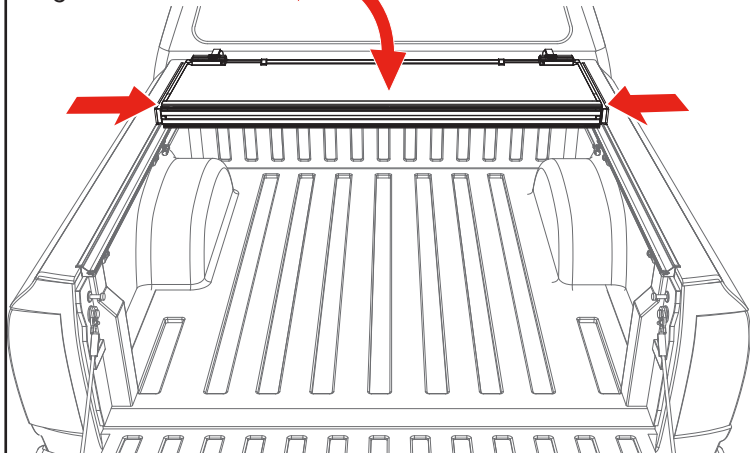

- 13** Stellen Sie sicher, dass die Halteklammern (G) korrekt um die Seitenschienen (A und C) positioniert sind, wie unten gezeigt. Ziehen Sie die Halteklammern an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis die Sicherungsscheibe sicher sitzt. 

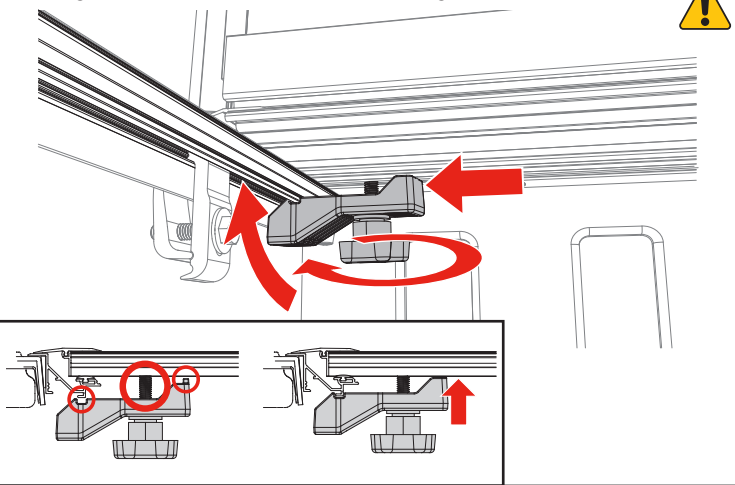


- 14** Klappen Sie die Abdeckung (E) in Richtung der Ladeklappe auf. Stellen Sie dann sicher, dass jede Platte seitlich und von vorne nach hinten auf der Ladefläche zentriert ist. Sind Anpassungen erforderlich, lösen Sie die Halteklammern (G) der Abdeckung und verschieben Sie die Abdeckung (E), bis sie korrekt positioniert ist. Sobald die gewünschte Einbaulage erreicht ist, ziehen Sie die Halteklammern der Abdeckung wieder an. **Sind Justagen am Fallenverschluss erforderlich, lesen Sie die Anweisungen auf der nächste Seite durch.**

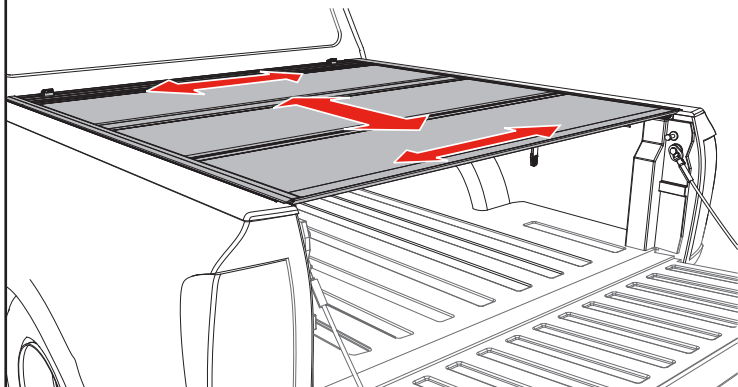


Elektrische Heckklappen: Wenn Ihr Truck mit einer Heckklappe ausgestattet ist, die sich elektrisch öffnen oder schließen lässt, stellen Sie sicher, dass die Heckklappe bei geschlossener Abdeckung korrekt funktioniert, und justieren Sie bei Bedarf die Abdeckung zur Kabine hin.

- 15** Die Hinterkante der Abdeckung (E) und die Heckklappendichtung müssen oben auf der Heckklappe aufliegen. **Nun sind sie bereit, mit geschlossener Abdeckung zu fahren.**

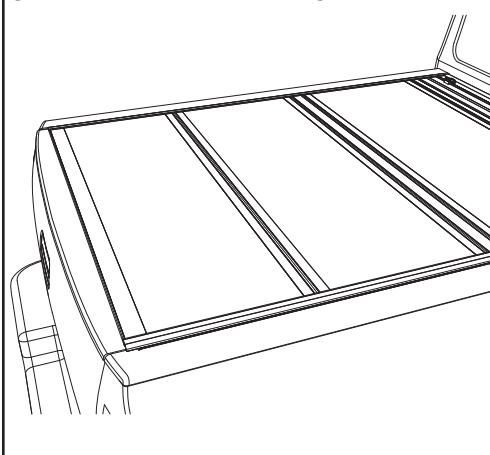


16

Prüfen Sie, ob die Riegel auf die Seitenschienen (A und C) treffen oder nicht in sie eingreifen, indem Sie jeden einzelnen Riegel freigeben. Wenn eine der Verriegelungen verändert werden muss, erfahren Sie im Abschnitt Fallenverschluss-einstellung auf der nächsten Seite, wie Anpassungen vorzunehmen sind.

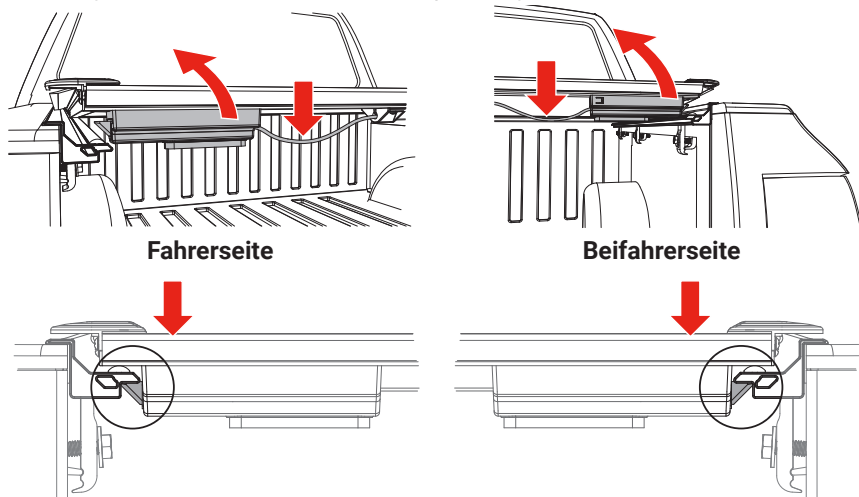


17


Sobald die gewünschte Einbaulage erreicht ist, ziehen Sie die Halteklammern (G) der Abdeckung wieder an. **Nun sind sie bereit, mit geschlossener Abdeckung zu fahren.**

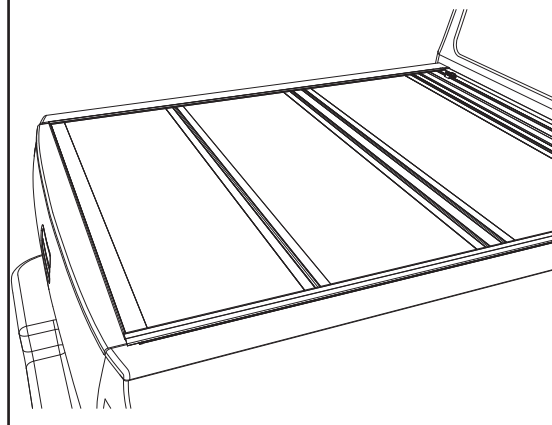


ABDECKUNG ÖFFNEN: Senken Sie die Ladeklappe ab und ziehen Sie auf beiden Seiten am Seil. Während Sie am Seil ziehen, heben Sie die Platte an und in Richtung Kabine.

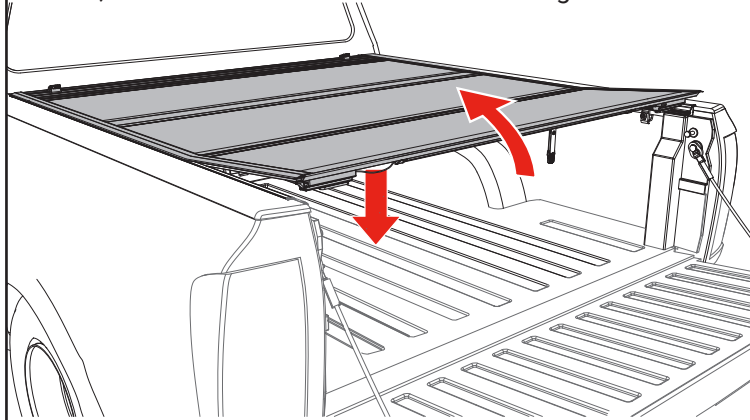


ZUSAMMENGEKLAHPTE STELLUNG: Um mit der Abdeckung (E) in der zusammengeklappten Stellung zu fahren, verwenden Sie die mitgelieferten Bänder und Schnallen. Bringen Sie die Schnalle an der Schottwand an und ziehen Sie dann am Band, um den Durchhang zu beseitigen und die Abdeckung zu sichern.

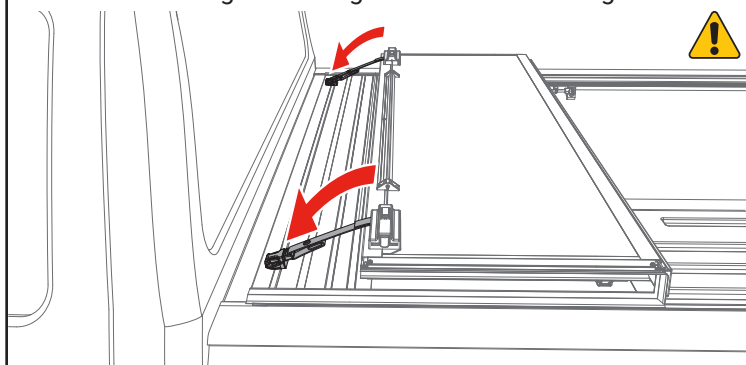


AUFGEKLAHPTE STELLUNG: Klappen Sie die Abdeckung (E) auf und heben Sie sie an, bis sie senkrecht zur Kabine steht. Lösen Sie dann die Stützstange, die an der Seitenschiene angebracht ist und klemmen Sie sie an den Kugelbolzen an der Unterseite der Abdeckung. 

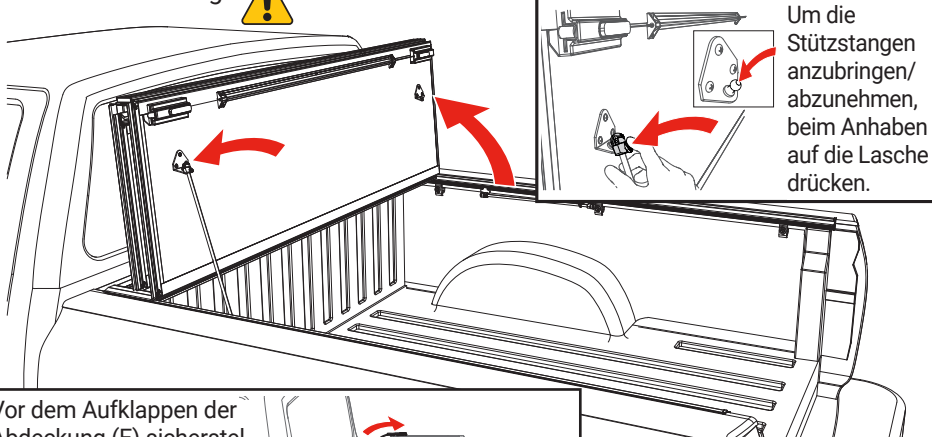


Vor dem Aufklappen der Abdeckung (E) sicherstellen, dass die Bänder unter Verwendung der Klemmen an der Unterseite der zusammengeklappten Abdeckung verstaut sind.

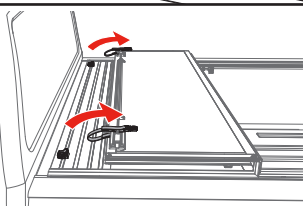


ABDECKUNG SCHLIESSEN: Um mit geschlossener Abdeckung (E) zu fahren, haken Sie die Schnallen und Bänder von der Schottwand los. Verstauen Sie die Bänder mithilfe der Klemmen an der Unterseite der zusammengeklappten Abdeckung. Klappen Sie alle Platten in Richtung der Ladeklappe zu und achten Sie dabei darauf, dass alle Riegel eingekastet sind.

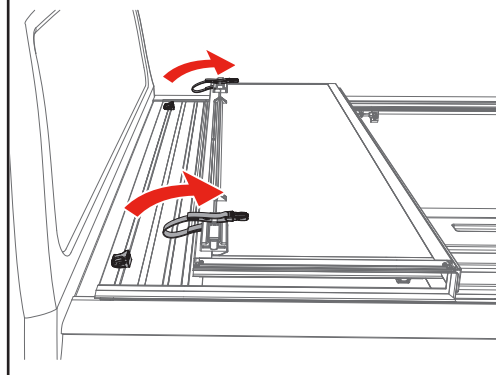


FALLENVERSCHLUSSEINSTELLUNG

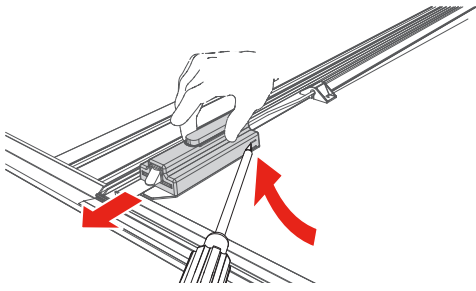

Hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Lasche am Riegelgehäuse teilweise auf. Schieben Sie das Gehäuse gleichzeitig weg von der Verriegelungsvorrichtung.

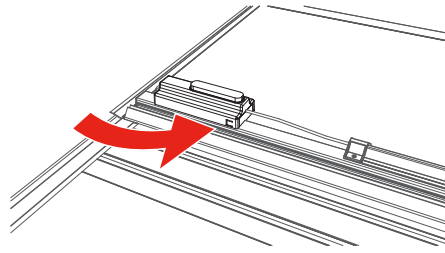

Hinweis: Die Lasche befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses auf der Beifahrerseite der Abdeckung.

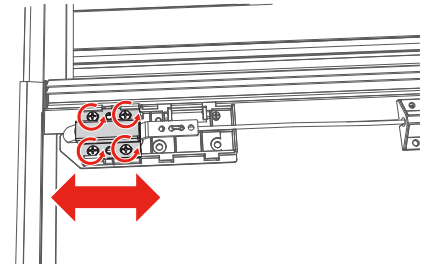


Lösen Sie bei entfernter Verriegelungsabdeckung die Schrauben und verschieben Sie den Riegelhalter zum Einstellen. Ziehen Sie die Schrauben wieder an. Schieben Sie das Riegelgehäuse wieder auf.


TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Geneigte Schienen: Ein falscher Eingriff der Klemmen kann dazu führen, dass die Schienen nach innen geneigt sind. Um sicherzustellen, dass die Klemmen korrekt installiert sind, die Mutter lösen. Die Klemme(n) justieren, bis die Abschnitte 1 und 2 voll eingerastet sind, wie unten gezeigt. Wenn Klemme und Schiene richtig einrasten, ist ein Klickgeräusch zu vernehmen. Ein zu starkes Anziehen der Schraube kann auch zu geneigten Schienen beitragen. **Die Schraube NICHT überdrehen.**

ORDNUNGSGEMÄSSES EINRASTEN VON SCHIENE UND KLEMME

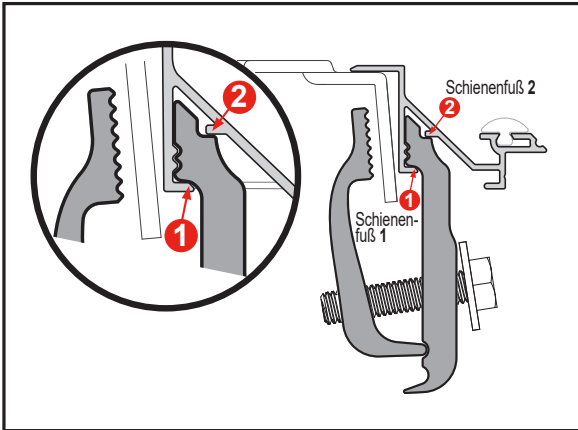

NICHT ORDNUNGSGEMÄSSES EINRASTEN VON SCHIENE UND KLEMME

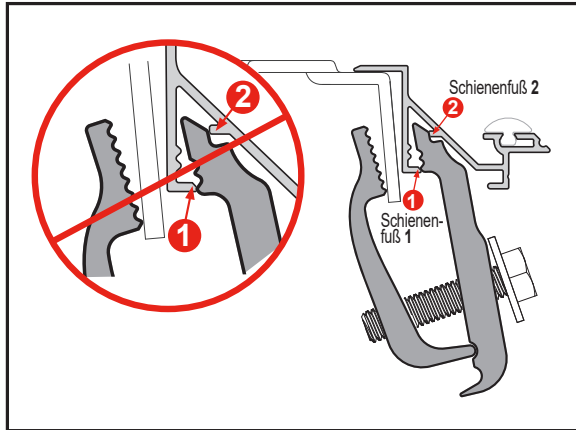

Wassereintritt: Sicherstellen, dass die vorderen Halteklammern fest sind und korrekt in die Seitenschienen greifen. Darauf achten, dass die Schottdichtung vorhanden ist und die Abdeckung darauf aufliegt. Sicherstellen, dass alle Riegel an den Seitenschienen eingerastet sind und sie bei Bedarf justieren. Dafür sorgen, dass die Seitenschienen bündig mit der Oberkante der Ladeflächenschiene sind.

Klemmender Riegel: Das Seil könnte in oder unter dem Seilführungsprofil eingeklemmt sein. Die drei Schrauben an der zentralen Seilabdeckung (Balken) in der Mitte der Platte lösen. Das Seilführungsprofil leicht anheben. An beiden Seiten des Seils ziehen.

Wellige Seitendichtung: Die Dichtung kann wellig sein, wenn sie aus dem Kasten genommen wird. Die Dichtung reichlich Sonnenlicht aussetzen, damit sie flach liegen und sich entspannen kann.

PFLEGE UND WARTUNG

Die Ladeflächenabdeckung benötigt eine gelegentliche Reinigung nur mit mildem Autoshampoo und Wasser. Scheuermittel vermeiden, da diese die Oberfläche stumpf machen können. Einige Chemikalien und Flüssigkeiten wie Insektenschutzmittel, Öle, Lösungsmittel und Schmierstoffe können die Gummischarniere und Dichtungen beschädigen und die Garantie ungültig machen.

VORSICHT

Immer die Inhaltsstoffe eines jeden Produkts durchlesen, das sie zum Reinigen Ihrer Ladeflächenabdeckung verwenden. Darauf achten, nur Produkte einsetzen, die sicher für die Verwendung mit Gummi sind. Viele Reinigungsmittel enthalten Chemikalien, die Ihre Scharniere und Dichtungen dauerhaft verfärben oder beschädigen könnten.



In regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Ihre Abdeckung sicher an Ihrer Ladefläche befestigt ist und wie vorgesehen funktioniert. Alle Hartwaren wie Klemmen und vordere Befestigungsschrauben überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß montiert sind und wie vorgesehen funktionieren. Abdeckungen, die häufig verwendet werden oder unebenen Fahrbahnen und/oder starken Vibrationen ausgesetzt sind, müssen möglicherweise nachjustiert werden.

Es empfiehlt sich auch, jede Plattenverriegelung regelmäßig zu überprüfen und zu warten. Jegliche Verschmutzungen oder Ablagerungen entfernen. Sicherstellen, dass sich alle Riegel frei bewegen können und ordnungsgemäß in die Seitenschiene einrasten, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.



SICHERHEITSHINWEISE

- NIEMALS Gegenstände auf oder gegen die Abdeckung oder den Rahmen legen.
- NIEMALS Ladegut mit der Ladeflächenabdeckung oder dem Rahmen verbinden.
- NICHT mit auf der Abdeckung liegenden Gegenständen fahren.
- Nur mit der Abdeckung in einer zulässige Fahrposition fahren.
- NIEMALS in vollständig geschlossener Stellung der Abdeckung Kinder oder Tiere auf die Ladefläche lassen.
- Die Abdeckung ist nicht luftdicht. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Ladung sauber und trocken bleibt.
- Ladeflächenabdeckungen können nicht den Diebstahl von Inhalten auf der Ladefläche verhindern.

BEGRENZTE GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNG

Diese Ladeflächenabdeckung verfügt über eine Garantie gegen Material- oder Verarbeitungsfehler wie unten beschrieben. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt bei einem Unfall beschädigt wurde oder aufgrund von Fahrlässigkeit, unvorhersehbarer Beanspruchung, unsachgemäßem Einbau, unsachgemäßer Wartung oder einer anderen Ursache, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.

FLEX - Die Ladeflächenabdeckung ist mit einer begrenzten Garantie von **drei (3) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum ausgestattet, gemäß den untenstehenden Bedingungen.

ULTRA FLEX - Die Ladeflächenabdeckung ist mit einer begrenzten Garantie von **fünf (5) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum ausgestattet, gemäß den untenstehenden Bedingungen.

ARMORFLEX - Die Ladeflächenabdeckung ist mit einer begrenzten Garantie von **fünf (5) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum ausgestattet, gemäß den untenstehenden Bedingungen.

GARANTIE IST NICHT ÜBERTRAGBAR

Die Garantie bezieht sich auf den Erstkäufer der Ladeflächenabdeckung und kann nicht auf einen nachfolgenden Endverbraucher übertragen werden. Zur Geltendmachung dieser Garantieansprüche muss unter Umständen ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Bei Nichtbeachtung der Pflege- und Gebrauchsanweisungen wird die Garantie ungültig.

- Nur mit einem milden Autoshampoo und Wasser reinigen.
- Wenn sich das Fahrzeug bewegt, muss die Abdeckung an allen vorgesehenen Punkten gesichert sein.
- Überprüfen Sie nach einer Woche Fahreinsatz nach dem Einbau (oder Wiedereinbau) der Abdeckung alle Klemmen und Rückhaltemechanismen auf Festigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen.
- Vor dem Öffnen muss die Abdeckung frei von jeglichen Fremdstoffen einschließlich Schnee und Eis sein.
- Schleppen Sie Ihr Fahrzeug mit angebrachter Abdeckung NICHT von hinten ab. Ist ein Abschleppen von hinten erforderlich, MUSS die Abdeckung vom Fahrzeug entfernt und ordnungsgemäß verstaut werden.

GARANTIELEISTUNGEN

Wenn alle Garantiebedingungen erfüllt sind, wird eine defekte Ladeflächenabdeckung, Plane oder Hardwarekomponente entweder repariert oder ersetzt (nach unserem Ermessen). Wir behalten uns bei allen Gewährleistungen vor, einen Austausch gegen einen neueres Abdeckungsmodell mit ähnlicher Form und Funktion vorzunehmen, einen Gewährleistungsnachlass auf ein komplettes Ersatzsystem anzubieten und/oder andere Abhilfen vorzusehen als in diesem Dokument erwähnt.

GARANTIERÜCKSENDUNG

Vor der Rückgabe eines Produkts muss bei unserer Kundendienstabteilung eine Rückgabeberechtigungsnummer angefragt werden. Wir können eventuell verlangen, das Originalteil für eine abschließende Entscheidung mit im Voraus bezahlten Porto zurückzusenden. Bei einer Reparatur oder Ersatzlieferung fallen grundsätzlich Versandkosten an. Neben den Post- und Versandgebühren werden für die Reparatur oder Ersatzlieferung im Rahmen dieser Garantie keine Gebühren in Rechnung gestellt.

Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Als Verbraucher haben Sie unter Umständen auch weitere Rechte und Rechtsansprüche gemäß den Gesetzen Ihres Landes.

GARANTIEREGISTRIERUNG

Für eine wirksame Garantie muss die Garantieregistrierung hinterlegt sein und/oder ein Originalkaufbeleg (detaillierte und mit Datum versehene Quittung) vorgelegt werden.

<https://realtruck.com/undercover-warranty>

**REGISTRIEREN
SIE IHRE
GARANTIE
ONLINE**



Seriennummer _____

Kaufdatum _____