

STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information

DE Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschratt

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschratt

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschratt

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschratt

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll

EN Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 430	Erstellt am/ Date	07.02.2018


KW automotive

**685 10 430
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz**

**685 10 430
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 430	Erstellt am/ Date	07.02.2018

**Vorderachse
Front axle:**

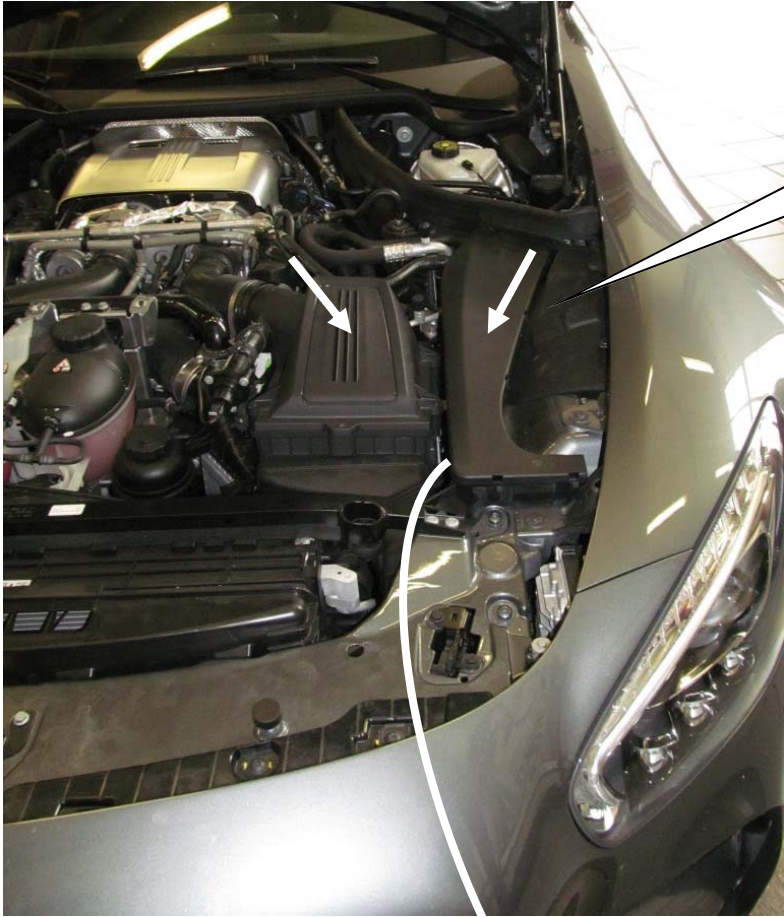


Abdeckung vom Kabelkanal und Luftfilterkasten beidseitig entfernen.
Remove the cover and the air filter box on both sides.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 430		Erstellt am/ Date	07.02.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Klebeband an der Unterseite der Stilllegung befestigen.
Wenn vorhanden, Kabelbinder entfernen!
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.
Fix on the bottom side the adhesive tapes on the electronic component. If available remove the cable tie!
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

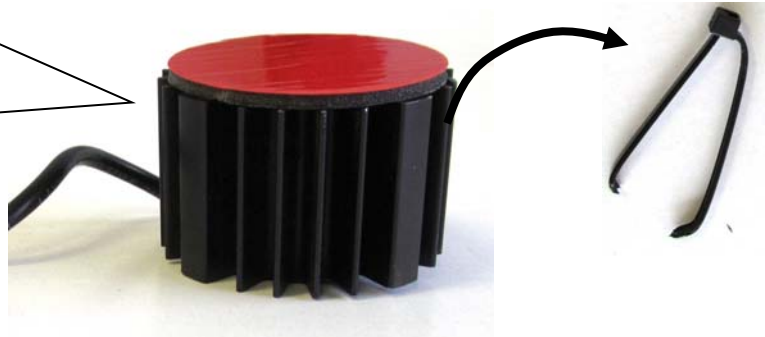

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die mitgelieferte Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit dem Klebeband an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with adhesive tape on the vehicle chassis.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 430		Erstellt am/ Date	07.02.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Zusätzlich den Stecker mit einem Kabelbinder sichern und im Kabelkanal verstauen.
Secure additionally the connector with a cable tie and stow the wires into the cable duct.



Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum sichern.
Fix the wire with cable ties on the wire harness.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 430		Erstellt am/ Date	07.02.2018

**Hinterachse links /
Rear axle left:**

Klebeband an der Unterseite der Stilllegung befestigen.
Wenn vorhanden, Kabelbinder entfernen!
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix on the bottom side the adhesive tapes on the electronic component. If available remove the cable tie!
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.



Originale Dämpfersteuerungsleitung in die mitgelieferte Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit dem Klebeband an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with adhesive tape on the vehicle chassis.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 430		Erstellt am/ Date	07.02.2018

**Hinterachse rechts/
Rear axle right:**

Klebeband an der Unterseite der Stilllegung befestigen.
Wenn vorhanden, Kabelbinder entfernen!
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix on the bottom side the adhesive tapes on the electronic component. If available remove the cable tie!
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.



Originale Dämpfersteuerungsleitung in die mitgelieferte Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit dem Klebeband an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
Zusätzlich den Stecker, wie an der Vorderachse, mit einem Kabelbinder sichern.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.
Secure additionally the connector with a cable tie, as on the front axle.

