

STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information

DE Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschratt

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschratt

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschratt

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschratt

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll

EN Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462	Erstellt am/ Date	13.05.2020

KW automotive


**685 10 462
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz**

**685 10 462
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462		Erstellt am/ Date	13.05.2020

**Vorderachse
Front axle:**

Nr. / No. 67010017

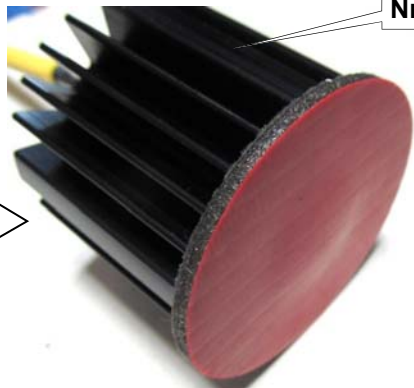

Klebe pads an der Stilllegung befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the adhesive tapes on the electronic component.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern befestigen.

Connect the standard damper control wire into the electronic component until it locks. Fix the wire with cabel ties.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462		Erstellt am/ Date	13.05.2020

**Vorderachse
Front axle:**

Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebepad an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
 Leitungen mit Kabelbindern an der Karosserie befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.
 Fix the wires with cableties on the chassis.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462		Erstellt am/ Date	13.05.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern befestigen.
Connect the standard damper control wire into the electronic component until it locks. Fix the wire with cabel ties.

Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebeband an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
Leitungen mit Kabelbindern an der Karosserie befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.
Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.
Fix the wires with cableties on the chassis.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

