


# *KW automotive*



*hls lift kit ▲*

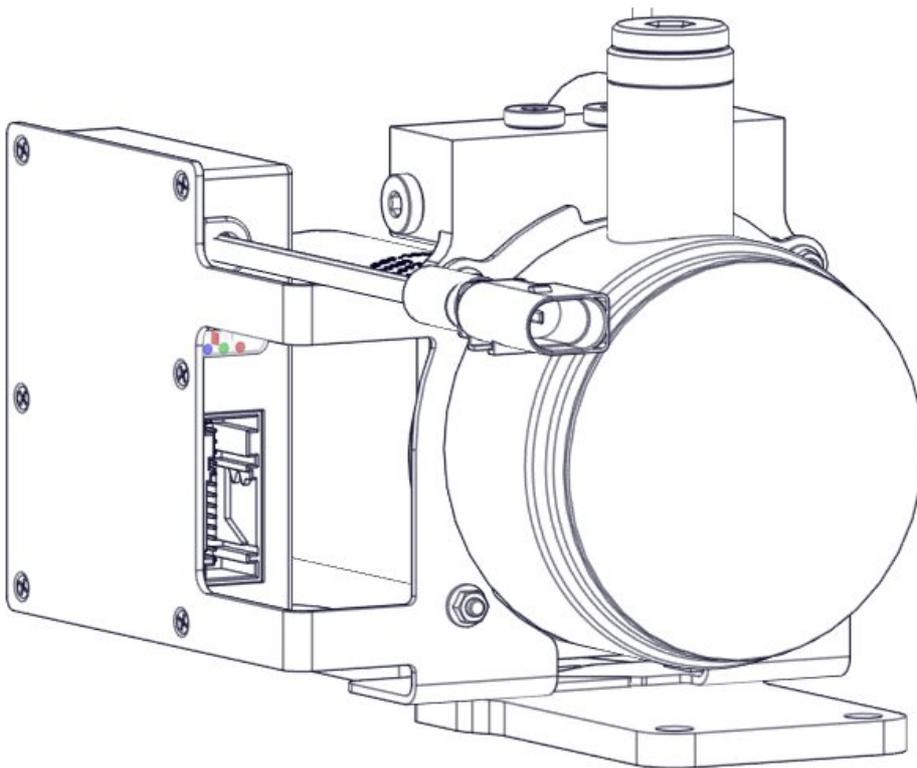


**Bitte vor Einbau der HLS Pumpe beachten!**

*Please note before installing the HLS pump!*


**Aufgrund einer technischen Weiterentwicklung hat sich die HLS Hydraulikpumpe geändert. Nachfolgend werden die Abweichungen zur mitgelieferten Einbauanleitung beschreiben.**

***Because of further technical development, the HLS hydraulic pump has changed. Subsequently, the differences are described the supplied installation manual.***

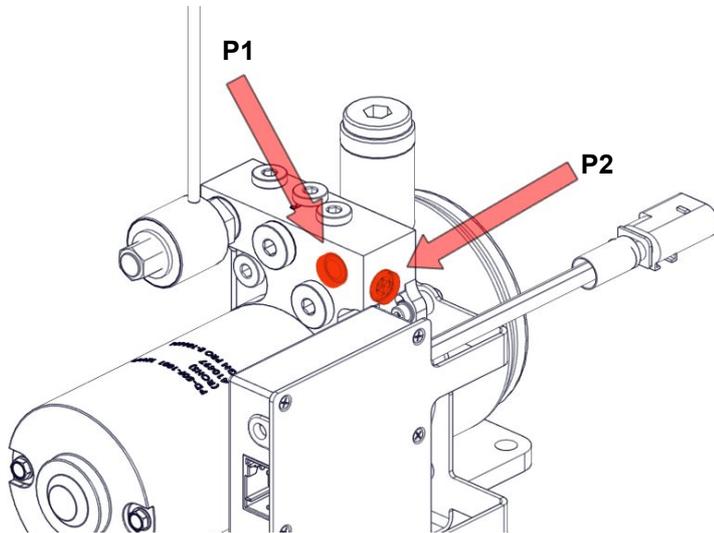

Die Hydraulikleitungen dürfen nur an Anschluss P1 und Anschluss P2 montiert werden. Alle anderen Absperrstopfen dürfen nicht entfernt werden!

*Mount the hydraulic lines only on the connection P1 or on the connection P2. Don't remove the other plug.*



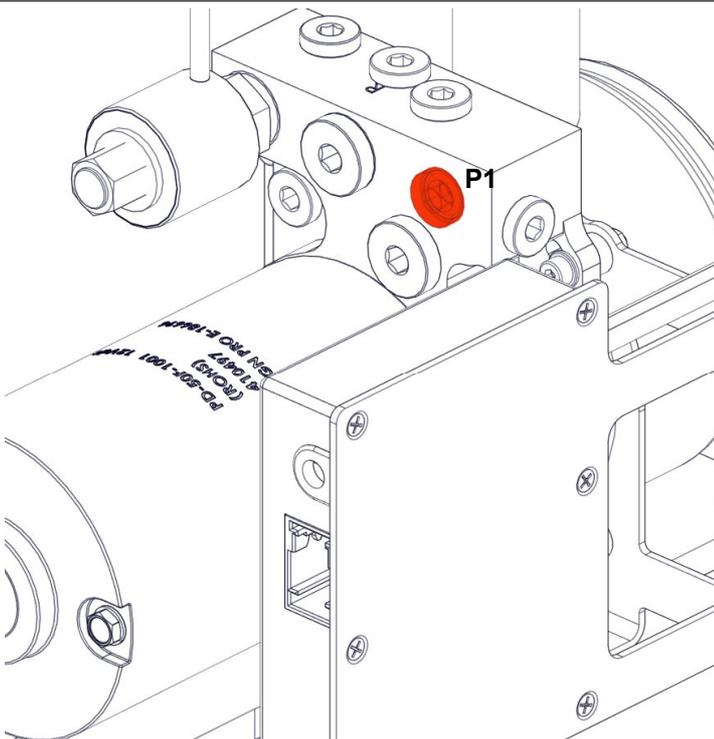


Absperrstopfen P1 herausdrehen.

*Remove this plug P1.*


Mitgelieferten Anschlussadapter mit einer Dichtscheibe montieren. Anzugsdrehmoment 15Nm.

*Mount the supplied connection adapter with 1 gasket.  
Tightening torque 15Nm (11ft-lb).*

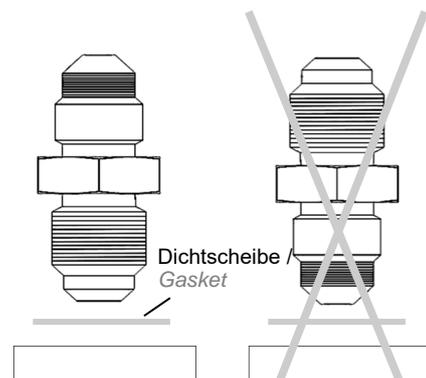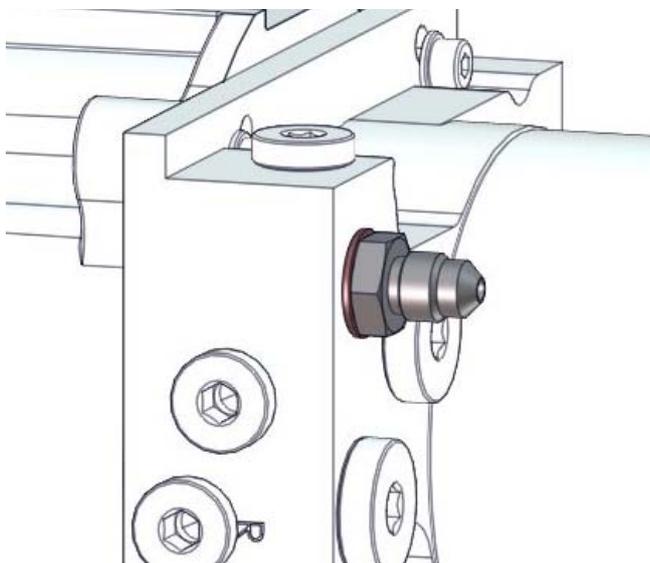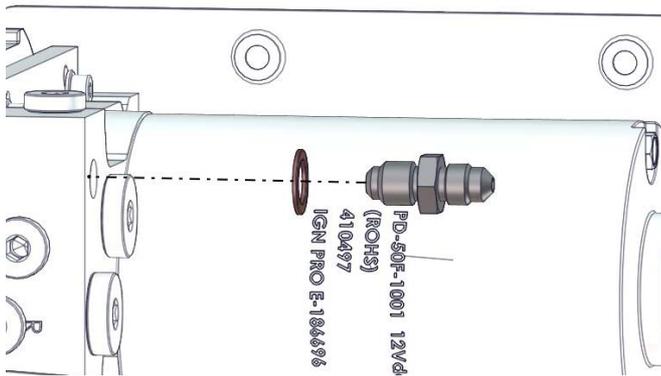


Anschließend die Hydraulikleitung an dem zuvor montierten Adapter aufdrehen. Anzugsdrehmoment 15Nm.

*Mount the hydraulic line on the hydraulic adapter.  
Tightening torque 15Nm (11ft-lb).*

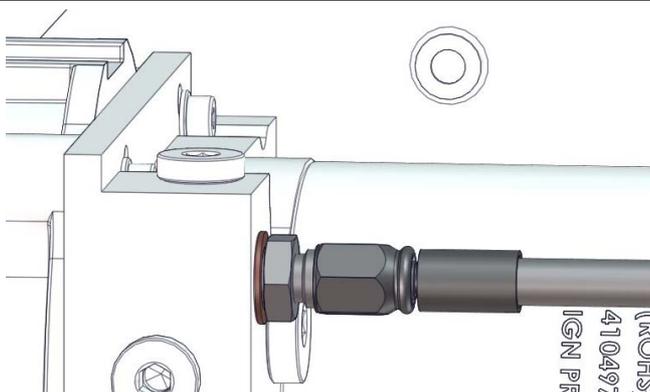

Absperrstopfen P2 herausdrehen.  
An Anschluss P2 dürfen nur Hydraulikleitungen mit Ringanschluss montiert werden.

*Remove this plug P2.  
Install on the connection P2 only hydraulic lines with ring connection.*

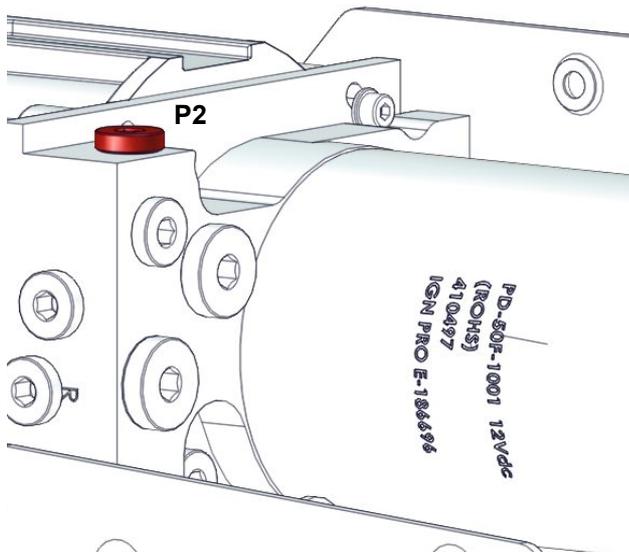

Ringanschluss / Ring connection.

Am Anschluss P2 kann eine einzelne Hydraulikleitung übereinander befestigt werden. Hierzu muss zwischen jedem Bauteil eine Dichtscheibe montiert werden. Anzugsdrehmoment 15Nm.

*At port P2 can be mount a single hydraulic line one above the other. Install between each component a sealing washer. Tightening torque 15Nm (11ft-lb).*

